STOREX

BEDIENUNGSANLEITUNG UND INSTALLATION

HMS-362TV

VERWENDUNG DER HMS MULTIMEDIA-KASSETTE?

Wenn Sie die erste HMS Multimedia-Kassette zusammen mit dem HMS-362TV erhalten haben, sollten Sie die Kassette **vor dem Einschalten des Geräts** am Hauptgerät anbringen, siehe Verfahren unten:

1. Entfernen Sie die Leerkassette durch Drücken (1) und Herausziehen der Leerkassette in Richtung (2)

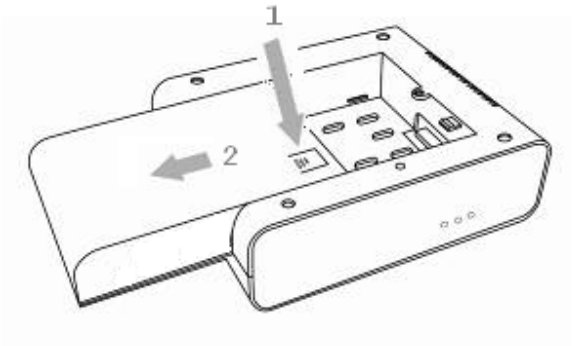

2. Wenn die Kassettenführung aus der Gleitführung des Hauptgeräts gelöst ist, ziehen Sie die Leerkassette nach oben und entfernen Sie sie.

3. Platzieren Sie die HMS-Kassette über der (3) Öffnung. Bewegen Sie sie leicht in Richtung 4 oder 5, bis die Kassette in der Führung einrastet.

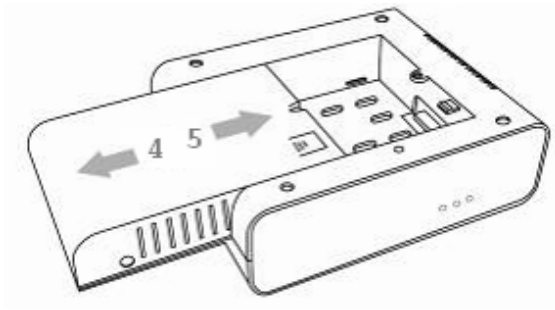

4. Dann schieben Sie sie in Richtung (5), bis ein leichtes "Klicken" zu hören ist.

Um die Kassette zu entfernen, **schalten** Sie zuerst das Hauptgerät **aus**; wiederholen Sie den gleichen Vorgang: Drücken (6), dann in Richtung (7) schieben und zum Herausnehmen nach oben anheben und die HMS-Kassette lagern.

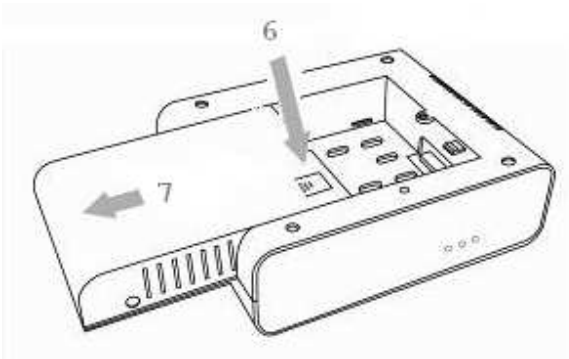

INHALT

VERWENDUNG DER HMS MULTIMEDIA-KASSETTE?....2
1- Sicherheitshinweise....4
2 - Wichtige Sicherheitshinweise....5
3- VOR DEM START....6
4- BEDIENUNG UND BEZEICHNUNGEN....8
5- Anschluss....13
6- Formatierung der Mulitmedia-Kassette....16
7 - Erstkonfiguration....18
8- Hauptmenü....20
9- Datei kopieren....21
10 - TV–SENDUNGEN ANSEHEN....26
11- Aufnahme....28
12- Aufnahme von Sendungen....31
13- Zeitversetzte Aufnahme....38
14- Wiedergabe....40
15- Einstellungsmenü....45
16- Zusätzliche Informationen....54

1- Sicherheitshinweise

Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf das Vorhandensein von nicht isolierter gefährlicher Spannung im Inneren des Gehäuses hinweisen, die so hoch sein kann, dass sie eine Elektroschockgefahr für Personen darstellt.

VORSICHT: UM FEUER ODER ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE): IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM NUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR DIE WARTUNG AN QUALIFIZIERTES WARTUNGSPERSONAL.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanleitungen in der beiliegenden Betriebsanleitung hinweisen.

Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es mit den Grenzwerten für Digitalgeräte Klasse B der VDE-Richtlinien entspricht. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Heiminstallation sicherzustellen. Diese Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Hinweisen installiert und benutzt wird, kann es schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Dies garantiert jedoch nicht, dass bei gewissen Anlagen einige Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät erkennbare Interferenzen mit dem Radio- oder TV-Empfang verursacht, was durch ein Anschließen und Abtrennen des Geräts überprüft werden kann, empfehlen wir dem Nutzer, dieses Problem durch die Anwendung einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben. - Neu Ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne. -- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern. -- Stellen Sie die Stromnetzverbindung des Computers über eine Steckdose eines zum Netzstromkreis des Empfängers unterschiedlichen Stromkreises her, bitten Sie um die Hilfe Ihres Händlers oder eines erfahrenen Spezialisten in Radio- und Fernsehtechnik.

WARNUNGEN:

- **Dieses Gerät entspricht den VDE-Richtlinien, wenn es durch Kabel und durch abgeschirmte Verbindungen mit anderen Computern verbunden wird. Um das Risiko von elektromagnetischen Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten, z. B. Radios und Fernseher, zu vermeiden, verwenden Sie für die Verbindungen abgeschirmte Kabel und Stecker.**
- **Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die internen Bauteile zu demontieren oder zu modifizieren. Schäden können dadurch entstehen.**
- **Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Elektrischer Schlag oder Feuer oder andere Gefahren können daraus resultieren.**
- **Berühren Sie die Steckdose nicht mit feuchten Händen und verwenden Sie kein unisoliertes oder beschädigtes Kabel. Elektrischer Schlag oder Feuer können daraus resultieren.**
- **Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Die Festplatte könnte beschädigt werden. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es bewegen.**
- **Wenn es heruntergefallen ist oder von anderen Objekten getroffen wurde, können das Gerät und die Festplatte schwer beschädigt sein.**
- **Setzen Sie Ihr Gerät nicht viel Staub aus oder direktem Sonnenlicht, feuchten oder nassen Umgebungen, in denen die Flüssigkeit durch die Öffnungen in das Gerät gelangen kann.**
- **Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie es in einem gut belüfteten Bereich auf.**

UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

2 - Wichtige Sicherheitshinweise

- **LESEN SIE DIESE HINWEISE** – alle Hinweise in Bezug auf Sicherheit und Bedienung sollten vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden.
- **AUFBEWAHREN DER ANLEITUNG** – Anleitungen zu Sicherheit und Bedienung müssen für die spätere Verwendung aufbewahrt werden.
- **ALLE WARNUNGEN EINHALTEN** – alle Warnungen zum Produkt und die Bedienungsanleitungen müssen genauestens befolgt werden.
- **ALLEN ANWEISUNGEN FOLGEN** - alle Bedien- und Benutzungsanleitungen sollten befolgt werden.
- **NUR MIT FEUCHTEM TUCH REINIGEN** – trennen Sie den Netzstecker vor dem Reinigen dieses Geräts. Das Gerät sollte nur mit einem Leintuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Möbelwachs, Benzin, Pestizide oder andere flüchtige Flüssigkeiten, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- **NICHT IN DER NÄHE VON WASSER VERWENDEN** - benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, zum Beispiel in der Nähe von Badewannen, Toiletten, Küchenspülen in einem feuchten Keller oder in der Nähe von Schwimmbecken usw.
- **ZUBEHÖR –** verwenden Sie nur Teile/Zubehör, das von HERSTELLER angegeben wurde.
- **BELÜFTUNG –** blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht. Installieren Sie es entsprechend der Anleitung des Herstellers.
- **SCHUTZ DES KABELS –** schützt das Netzkabel, damit es nicht beschädigt wird oder es sich in etwas verfängt, besonders wenn mehrere Kabel und Stecker vorhanden sind und am Ausgang aus dem Gerät.
- **GEWITTER –** trennen Sie das Gerät während eines Gewitters vom Netz oder wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird.
- **REPARATUR** – für die gesamten Reparaturen wenden Sie sich an den Technischen Service von STOREX. Einen Reparatur wird bei jeglichen Schäden am Gerät nötig, z. B. wenn die Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit darüber gegossen wurde, Objekte in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- **HITZE** – stellen sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Radiatoren, Heizkörpern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Empfängern) auf, die Hitze abgeben.
- **FESTPLATTE** – STOREX ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den Verlust oder die Wiederherstellung von Daten auf der Festplatte entstehen. Außerdem sind wir im Fall von Reparatur oder Weiterverkauf aufgrund eines Schadens nicht für private oder persönlichen Informationen, die auf der Festplatte oder anderen Speichergeräten beschädigt werden oder verloren gehen, verantwortlich und auch nicht für die Wiederherstellung dieser Daten. Der Kunde muss eine Sicherung seiner Daten anlegen, bevor die Festplatte oder andere Speichermedien zur Reparatur eingereicht werden.

3- VOR DEM START

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Zubehörteile in der Verpackung beim Öffnen enthalten sind.

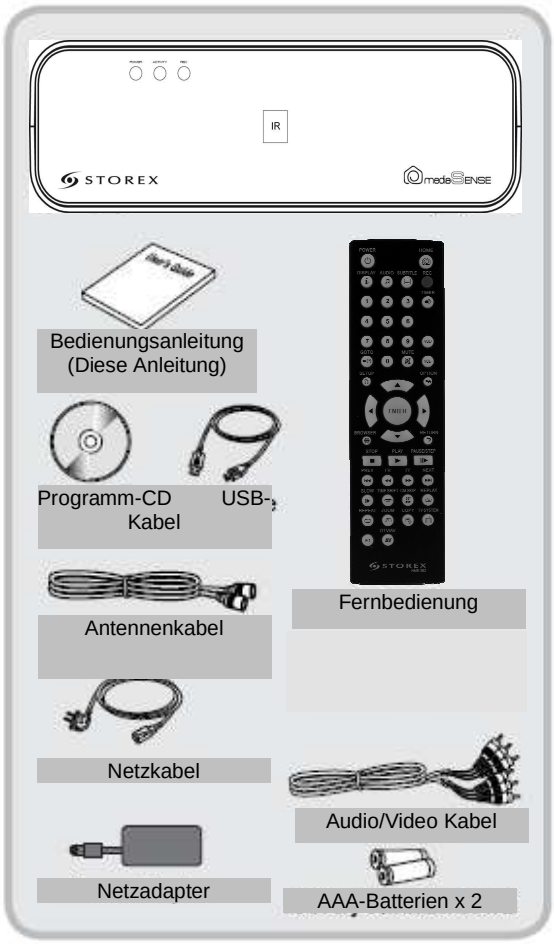

3-1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1. Öffnen Sie de Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei AAA/1,5 V-Batterien in das Batteriefach gemäß dem Polaritätshinweis (+,-) im Inneren des Fachs ein.
3. Schließen Sie den Deckel (es klickt deutlich).

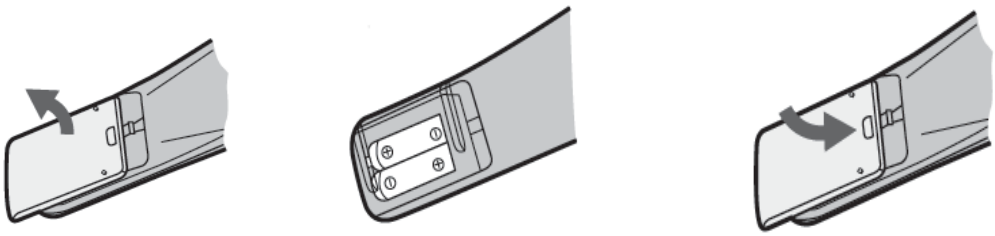

3-2 Verwendung der Fernbedienungl

Beachten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung bitte folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor befinden.
- Das Funktionieren der Fernbedienung kann in großem Abstand fehlschlagen, wenn das Gerät Sonnen- oder fluoreszierenden Licht ausgesetzt ist.
- Die Fernbedienungen verschiedener Geräte können sich gegenseitig stören. Vermeiden Sie, Fernbedienungen oder andere Gerät in der Nähe dieses Geräts zu verwenden.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn nötig.

ANMERKUNG: unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Lecks und Explosionen führen. Bitte beachten Sie folgendes:

- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterietypen, da sie unterschiedliche Spannungen haben können.
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien der im Batteriefach angegebenen entspricht.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät einen Monat oder länger nicht benutzt wird.
- Wenn Sie die Batterien entsorgen, beachten Sie bitte die gesetzliche Regelung und die Umweltschutzgesetze des Landes.

3-2 Datei-System

NTFS (New Technology File System)
Sie können den gespeicherten Inhalt wiedergeben. Kopieren von Dateien im NTFS-System ist nur auf einem Computern verfügbar, wenn dieses Gerät als externe Festplatte (HDD) angeschlossen ist. Diese Partition ist hauptsächlich dafür entwickelt worden, wenn Sie Dateien kopieren wollen, die größer als 4GB sind, weil bei FAT32 der Grenzwert 4GB für eine Einzeldatei beträgt. Aufnahme und TimeShift sind im NTFS-System nicht verfügbar. Sie wird während der HDD-Formatierung erstellt.

Datei-System-Funktionen

HMS-362TV TV-Anschluss

Datei-System	NTFS
Wiedergabe	OK
Aufnahme	OK
Dateikopie	OK

HMS-362TV TV-Anschluss

Datei-System	NTFS
Datei-Erkennung	OK
Dateikopie (Einzeldateigröße unter 4GB)	OK
Dateikopie (Einzeldateigröße über 4GB)	OK

AV-Formate
Video HD: Video HD MPEG2 (TS TP), DivX HD (AVI) Xvid HD (AVI) • Video : MPEG1/2/4 (MPG, IFO, VOB, AVI), DivX (AVI), XVID (AVI) • Audio : Dolby Digital, AC3, WMA, OGG • Foto : JPEG, BMP (16bit/32bit)

ANMERKUNG: Gewisse Größen der oben genannten Datei-Formate können aufgrund der Codier-Methode nicht gelesen werden. • Bitte führen Sie eine Konvertierung des Inhalts mit einem passenden Computerprogramm durch.

4- BEDIENUNG UND BEZEICHNUNGEN

4-1 Frontseite

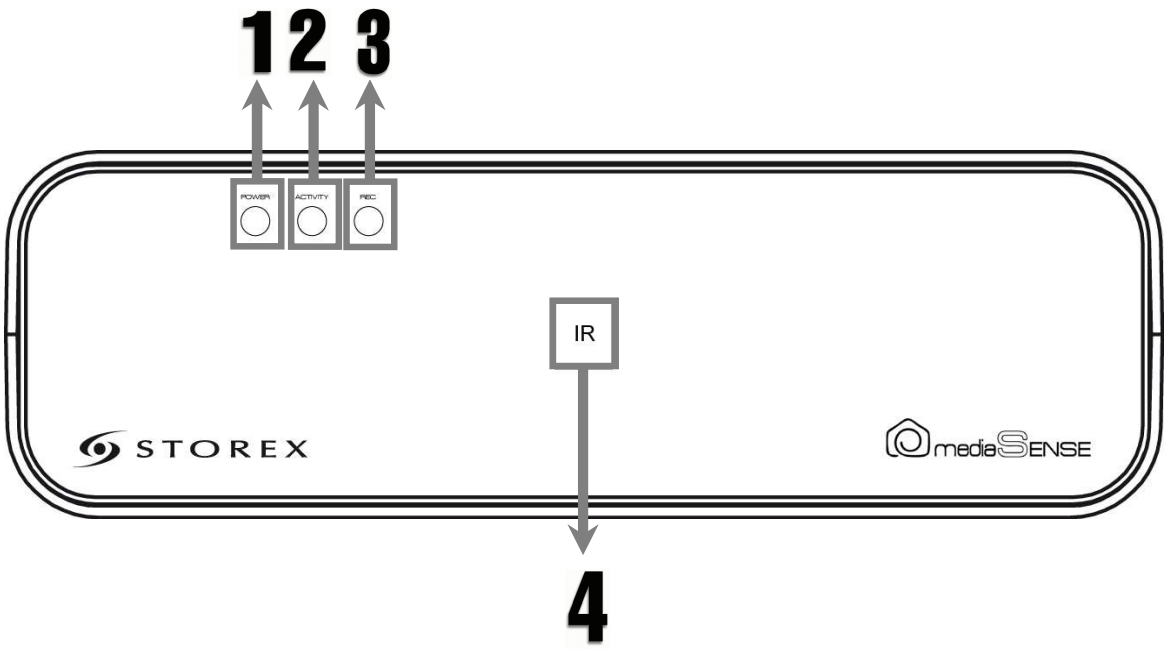

1 LED POWER

2 AKTIVITÄT
Zeigt die Aktivität der HMS-Kassette an

3 REC
Zeigt an, wenn HMS eine Sendung aufnimmt

4 IR-Empfänger
Für IR-Signalempfang von Fernbedienung.

4-2 Rückseite

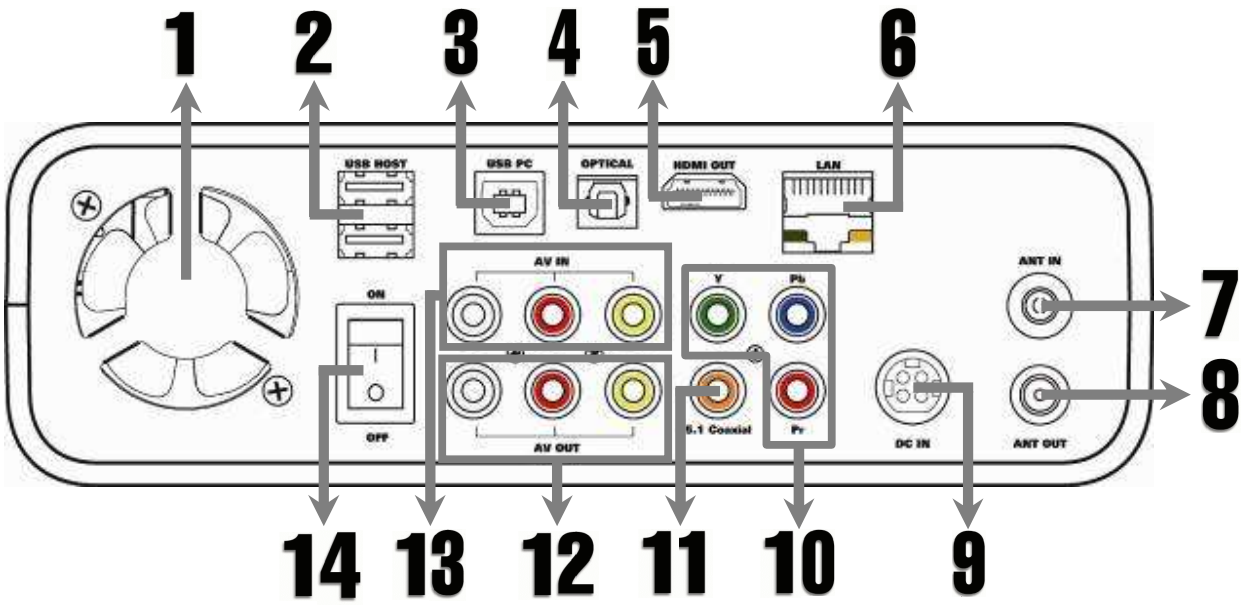

1. **LÜFTER**
   Kühllüfter
2. **USB-HOST**
   Digital-Eingangsbuchse für USB-Speicher (USB externe HDD oder USB-Speichergerät), kann für Digital-TV oder WLAN-Option verwendet werden.
3. **USB PC**
   Für Anschluss an USB Host von Computer, um dieses Gerät als externe Festplatte (HDD) zu nutzen.
4. **OPTICAL**
   Für Anschluss an optischen Eingang des Digitalverstärkers.
5. **HDMI OUT**
   Für Anschluss an HDMI-Eingang von TV-Gerät
6. **LAN**
   Für Anschluss des LAN-Kabels
7. **ANT IN**
   Anschluss der externen Antenne
8. **ANT OUT**
   Anschluss an Antenneneingang des TV-Geräts
9. **DC IN (12V)**
   Für Anschluss von Netzadapterkabel
10. **COMPONENT-VIDEO-AUSGANG**
    Für Anschluss an Component-Video-Eingang des TV-Geräts
11. **COAXIAL**
    Für Anschluss an Koaxialeingang des Digitalverstärkers
12. **VIDEO-AUSGANG**
    Für Anschluss an Composite-Video-Eingang des TV-Geräts
13. **VIDEO-EINGANG**
    Für Anschluss an Composite-Ausgang des Videogeräts, wie Set Top-Box oder Videorekorders
14. **EIN-ON/OFF-AUSSCHALTEN**
    Mechanischer Netzschalter, um das Gerät mit Strom zu versorgen oder ihn abzuschalten

4-3 Fernbedienung

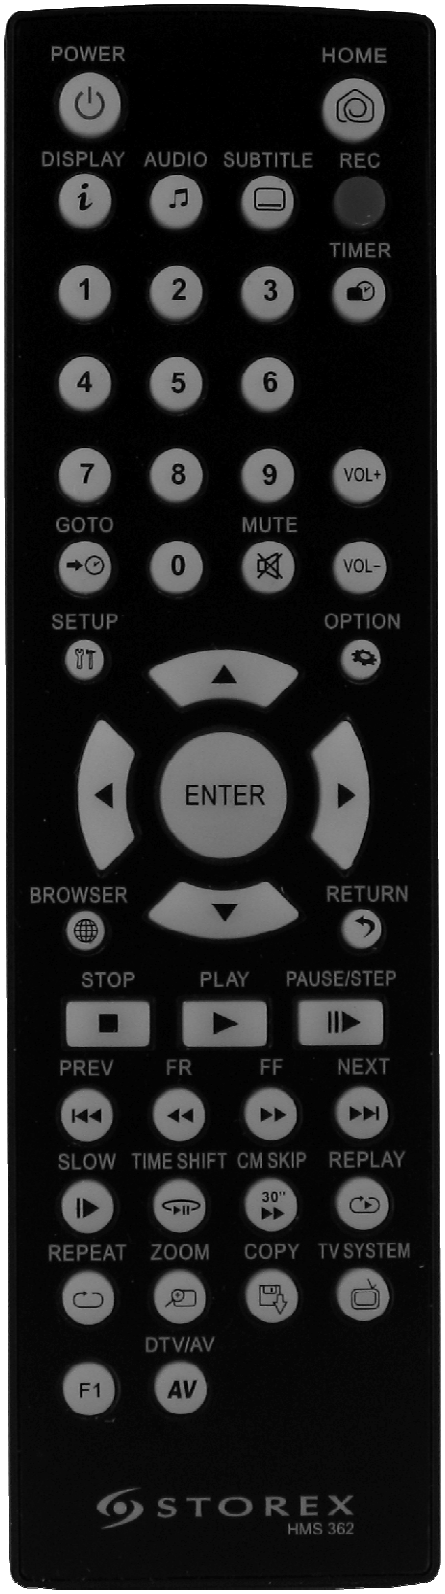

A

A-B
Zur Wiederholung eines bestimmten Abschnitts

PFEILE (▲▼◄►)
Zur Auswahl eines Menüelements

AUDIO
Zur Auswahl der Audiosprache oder des Audiokanals

D

DISPLAY
Zur Anzeige der Informationen über den aktuellen Betriebsstatus
Zur Anzeige der TV-Senderinformationen
Ausschalten durch erneutes Drücken

DV
Zum Öffnen des DV-Eingangsmodus für digitale Camcorder.
Zur Steuerung der Teletextanzeige

DTV
Zur Anzeige des TV-Senders

E

EDIT
Für die Bearbeitung der gewählten Titel oder Dateien

ENTER
Für Ausführung der gewählten Funktion
Für Anzeige der TV-Senderliste.

EPG (DTV funktion)
Zur Anzeige des elektronischen Fernsehprogramms.

F

FAVORITE
Für Auswahl oder Laden von AV-Dateien aus dem Ordner Favoriten

G

GOTO
Zurück oder vorwärts zu bestimmtem Punkt

GUIDE ( )
Für Anzeige des Guide-Menüs

H

HDD
Zur Anzeige der Ordner und Dateien auf der Festplatte.
Für Steuerung der Teletextanzeige

L

LOAD
Zum Laden der Favoritendateien in den Ordner Favoriten

LAN
Zur Anzeige der Ordner und Dateien im angeschlossenen LAN-Netz
Für Steuerung der Teletextanzeige

M

MUTE ( )
Stummschalten des Tons

N

NEXT ( )
Für Springen zum nächsten Kapitel oder zum nächsten vordefinierten Punkt.

NUMERISCH (0～9)
Für Auswahl oder Eingabe einer Zahl

P

PAUSE ( )
Für Unterbrechung der Wiedergabe und Anzeige eines Standbilds.

PLAY ( )
Für Wiedergabe der gewählten Titel oder AV-Dateien

POWER ( )
Ein/Ausschalten aus dem Stand-by-Modus

PREV ( )
Zürückspringen zum letzten Kapitel oder bestimmten Punkt

R

REC
Für Start der Aufnahme. Für Auswahl der Ein-Klick-Aufnahme durch erneutes Drücken

WIEDERHOLUNG ( )
Für Auswahl des Wiederholungsmodus von wiedergegebenen Titeln oder Dateien

ZURÜCK ( )
Zum Beenden des aktuellen Modus. Um ein Verzeichnis im Dateiverzeichnis zurückzuspringen

S

SCAN-FWD (▶▶)
Für schnellen Vorwärtslauf bei Wiedergabe

SCAN-REV (◀◀)
Für schnellen Rückwärtslauf bei Wiedergabe

SEL
Zur Auswahl der AV-Dateien im Ordner Favoriten

SKIP (←)
Um 10 Sekunden zurückzuspringen

SKIP (→)
Um 10 Sekunden vorwärtszuspringen

SOURCE
Für Auswahl des Eingangsmodus und für Auswahl der Quelle

STOP (■)
Für Wiedergabestop

SUBTITLE
Für Auswahl und Anzeige der Untertitel

T

TEXT
Für Anzeige der Teletext-Auswahlbox oder zurück zum Programm

TIMESHIFT
Zum Starten oder Stoppen von Timeshift

TV SYSTEM
Für Auswahl des TV-Systems. Schaltet um von NTSC→ PAL →NTSC Progressive Scan (480P) → PAL Progressive Scan (576P) → 720P→ 1080i →NTSC

TV/HMR
Für Auswahl des TV-Signal oder zum Signal dieses Geräts, wenn es über ein Scart-Kabel angeschlossen ist.
Funktioniert nur bei Anschluss über Scart-Kabel. Besonders nützlich, wenn Ihr Scart-TV-Gerät eine automatische Scart-Erkennungsfunktion hat.

U

USB
Für Anzeige der Ordner und Dateien auf dem angeschlossenen USB-Gerät
Zur Steuerung der Teletextanzeige

Z

ZOOM
Für Start und Auswahl der Zoomfunktionen

ANMERKUNG: sie können kein Bild sehen, wenn Sie ein TV-System gewählt haben, dass nicht mit dem Ihres TV-Geräts übereinstimmt.

5- Anschluss

5-1 AUSGÄNGE

5-1-1 TV-Anschluss

HDMI-Kabel

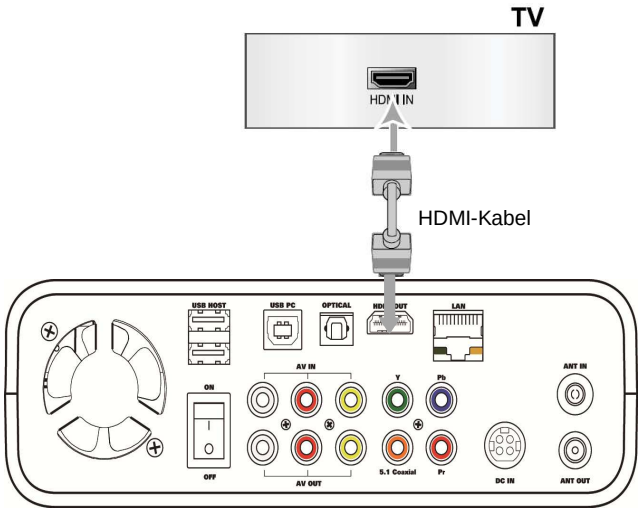

A/V (Composite-Video und 2-Kanal-AUDIO)

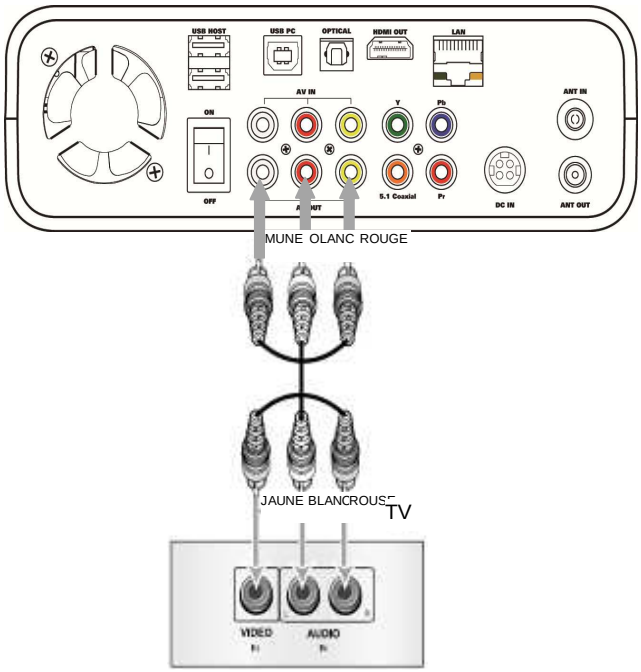

NOTE

- ACHTUNG Die meisten der HDMI TV-Geräte unterstützen das Interlaced-Signal (576i/480i) nicht, welches eine voreingestellte Video-Ausgangseinstellung dieses Geräts ist. Bitte drücken Sie auf der Fernbedienung auf „TV-System“, um das richtige Signal zu erhalten, wenn Sie Ihr TV-Gerät mit dem HDMI-Kabel anschließen.

Component Video und 2-Kanal AUDIO (YUV + Cinch Stereo)

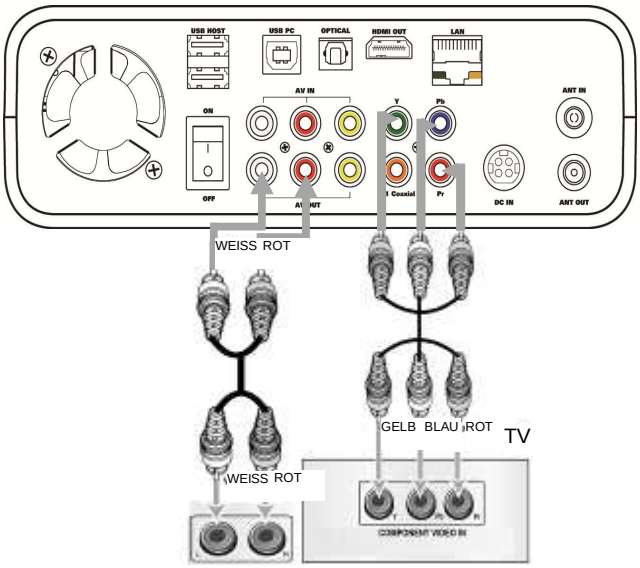

Anschluss an Antennenkabel

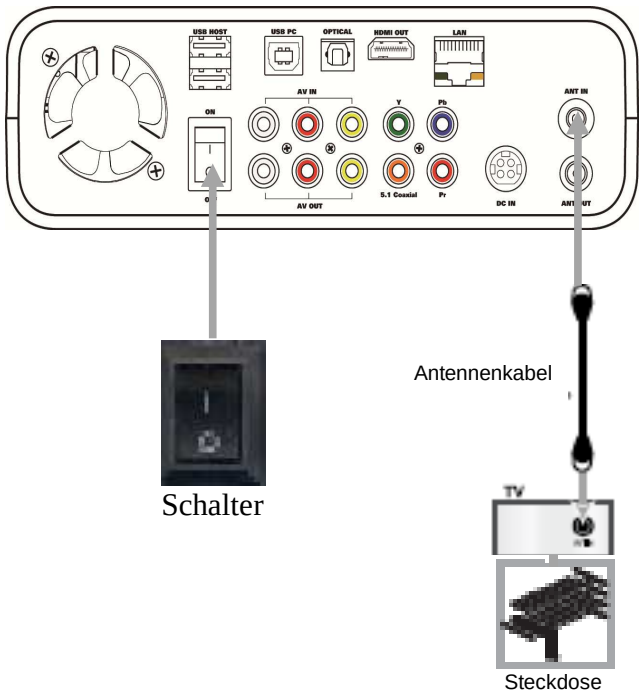

5-1-2 Anschluss an Audio/Video-Gerät (Satellit, TNT, Kabeldecoder, Videorecorder,...)

A/V-Eingang (Composite-Video und 2-Kanal-AUDIO)

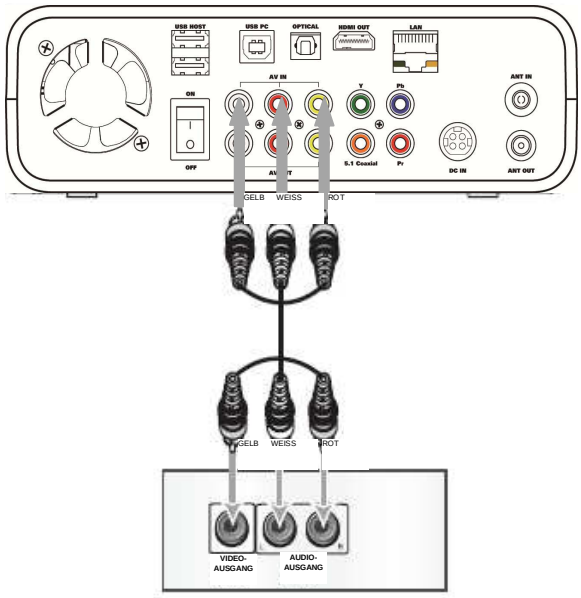

5-1-3 Anschluss des Digital-Empfängers

Koaxial-Audio-Ausgang

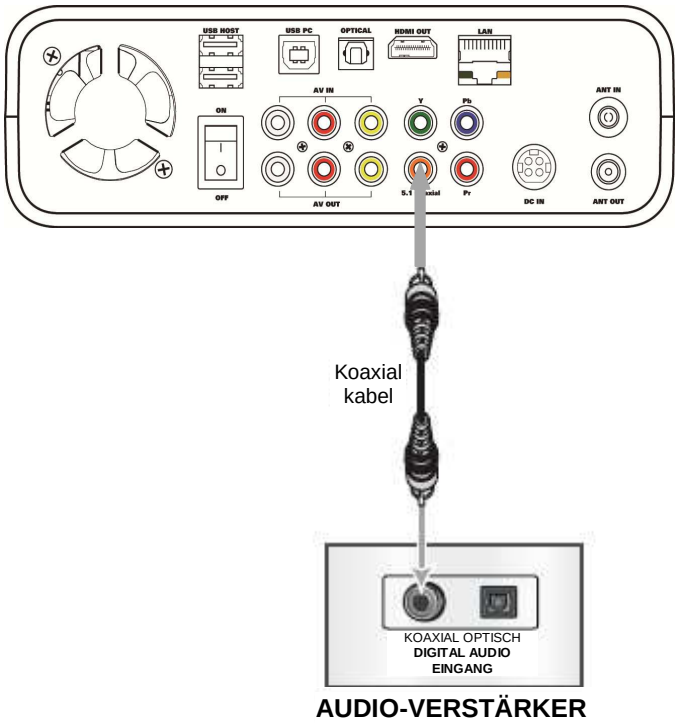

Optischer Audio-Ausgang

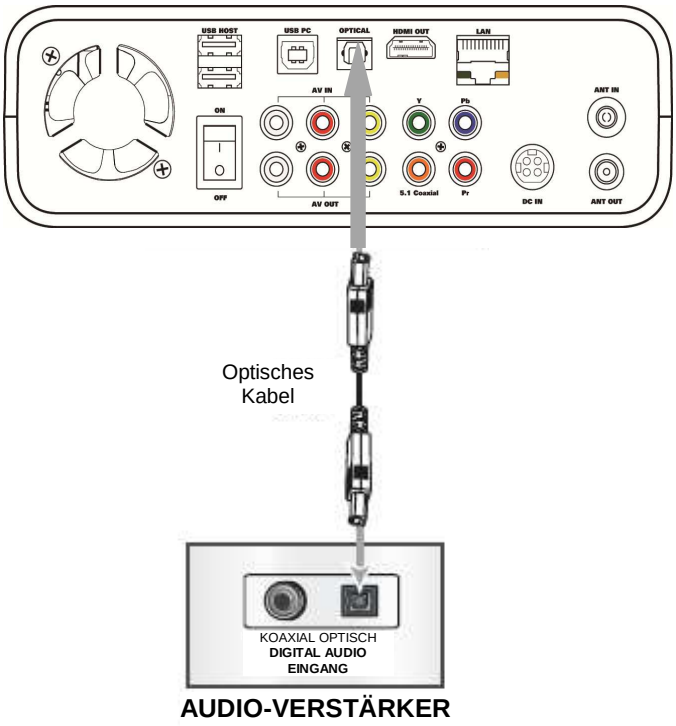

5-1-4 Anschluss an Computer

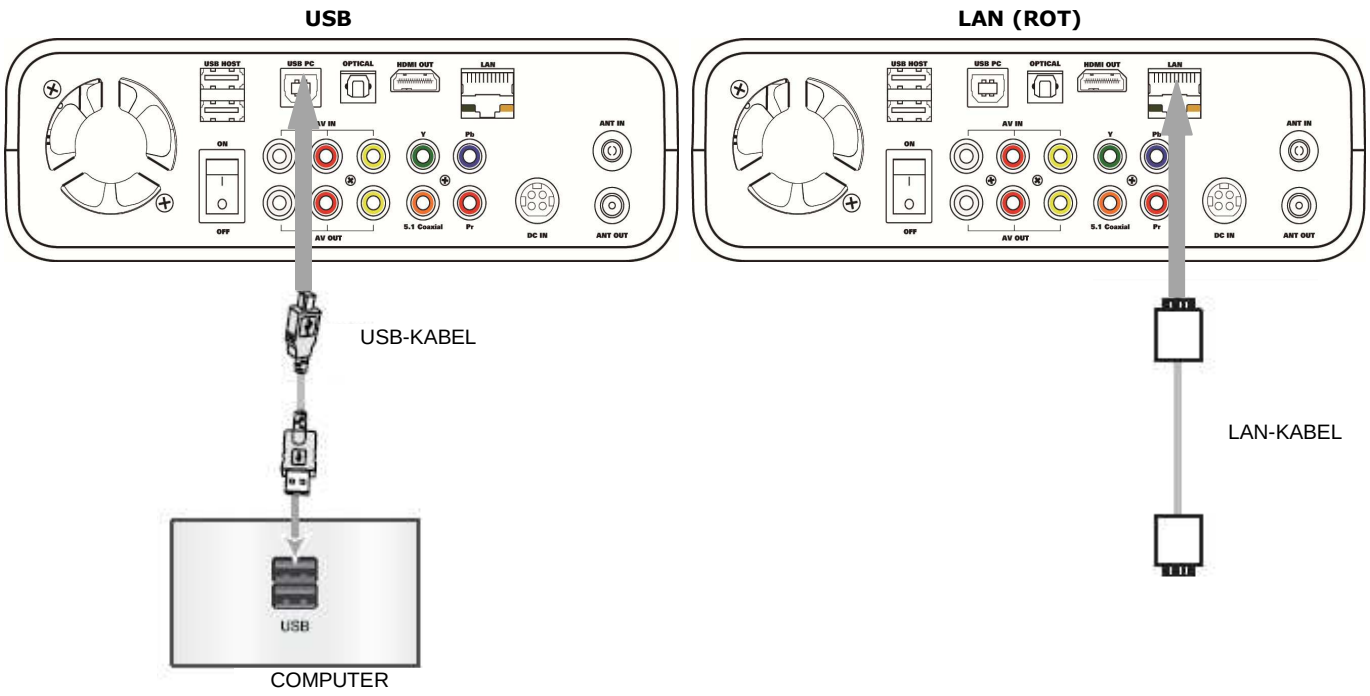

ANMERKUNG
• Bitte schließen Sie Ihren HMS-362TV an einen USB 2.0-Ausgang für den Datentransfer an (bis zu 480 Mbps).
• HMS-362TV arbeitet mit der Geschwindigkeit von USB 1.1, wenn er an einen USB 1. 1-Port Ihres Computers angeschlossen ist.

5-1-5 **Anschluss an externe Multimedia-Kassette oder an USB-Stick**

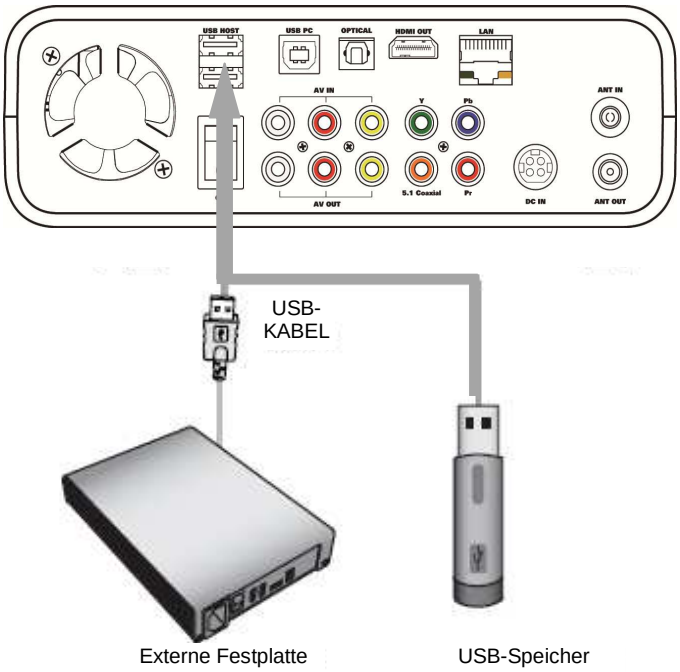

ANMERKUNG: *Sie können auch einen USB-WLAN-Stick anschließen.*

6- Formatierung der Mulitmedia-Kassette

Wenn Sie den HMS-362TV anschalten, wird das folgende Dialogfeld angezeigt.

Warning
You are going to enter the hard disc formatting procedures. Please refer to user manual before you start
All data in the hard disc will be removed as you press 'OK' in below
OK
CANCEL

Wählen Sie OK, um die Formatierung zu starten, damit können Sie auch die Größe der Partitionen festlegen.

ANMERKUNG
• Die Formatierung löscht den gesamten Inhalt und alle Daten der Festplatte. Bitte formatieren Sie die Multimedia-Kassette erst nach dem Sichern des Inhalts und der wichtigen Daten.
• Das obige Dialogfeld wird möglicherweise auf Ihrem TV-Gerät nicht angezeigt, wenn es mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist. In diesem Fall versuchen Sie bitte, Ihr TV-Gerät mit einem Cinch-Kabel anzuschließen.

6-1 TimeShift Pufferspeicherplatz

1. Drücken Sie auf ▲, ▼, damit können Sie jedes Verzeichnis und jede Multimedia-Partition auswählen.
2. Drücken Sie auf ► und wählen Sie Next, indem Sie auf Enter oder auf die OK auf der Frontseite drücken.

ANMERKUNG: der gesamte, für die TimeShift-Aufnahme festgelegte Speicherplatz auf der Multimedia-Kassette kann nur für die TimeShift-Aufnahme verwendet werden

6-2 Auswahl des Multimedia-Speicherplatzes

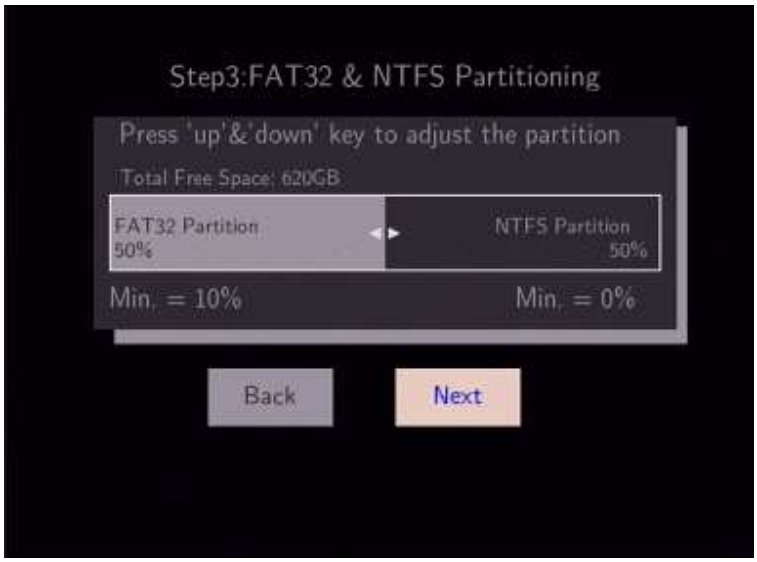

1. Drücken Sie auf ▲, ▼, um die Größe von FAT32 und NTFS in einem Multimedia-Festplattenbereich auszuwählen.
2. Drücken Sie auf ► und wählen Sie die Größe gemäß dem Bedarf aus, indem Sie auf das Tastenfeld oder auf die OK-Taste auf dem Bildschirm klicken.

ANMERKUNG: *Bitte lesen Sie die Erklärung zum Dateisystem, bevor Sie diesen Abschnitt beginnen.*

6-4 Festplatten-Format

1. Drücken Sie auf ► und wählen Format, indem Sie auf das Tastenfeld klicken oder auf die OK auf dem Bildschirm klicken und die Formatierung startet.
2. Wählen Sie OK, indem Sie auf das Tastenfeld OK auf dem Bildschirm klicken. Formatierung ist fertig.

ANMERKUNG: *Bitte formatieren Sie HMS-362TV nicht über Ihren Computer neu, weil sie sonst beim erneuten Anschluss als neue Multimedia-Kassette erkannt wird.*

7 - Erstkonfiguration

Wenn Sie die Formatierung des HMS-362TV abgeschlossen haben, können Sie Sprache, Zeit oder LAN einstellen.

- Stellen Sie die Verbindung her.
- Verbinden Sie den Netzadapter mit dem HMS-362TV und der Netzsteckdose.
- Schalten Sie den HMS-362TV mit dem Schalter auf der Rückseite ein. Der HMS-362TV bleibt in Stand-by-Modus.
- Drücken Sie auf die Power-Taste auf der Fernbedienung oder der Frontseite. Der HMS-362TV wird initialisiert, dies kann bis zu 20 Sekunden dauern.

Das folgende Dialogfeld der Erstkonfiguration wird angezeigt

1. Wählen Sie Ihre Sprache durch Drücken auf ▲, ▼ und zur Bestätigung auf Enter.
   2. Stellen Sie Datum und Zeit durch Drücken der Ziffer-Tasten und von ▲, ▼ ein, dann drücken Sie zur Bestätigung auf Enter
2. Wählen Sie Ihre Sprache durch Drücken von ▲, ▼ und der ENTER-Taste zur Bestätigung.

3. Wählen Sie Ihre Region durch Drücken von ▲, ▼ und der ENTER-Taste zur Bestätigung.

4. Um das automatische Scannen der Kanäle zu starten, wählen Sie OK und drücken Sie auf ENTER.

Der Fortschritt wird angezeigt.

5. Wählen Sie OK und drücken Sie auf ENTER. Wählen Sie Abbruch und drücken Sie auf ENTER, wenn Sie die Einstellungen löschen wollen.

6. Stellen Sie Datum und Zeit durch Drücken der Ziffer-Tasten und von ▲, ▼ ein, dann drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER.

7. Wählen Sie OK und dann drücken Sie auf ENTER, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie Abbruch und klicken Sie auf ENTER, wenn Sie die Parameter löschen wollen.

8. Wählen Sie DHCP IP (Auto) oder IP (Manuell), entsprechend dem IP-Status durch Drücken von ▲, ▼ und drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER.

- Wenn Sie DHCP IP (Auto) auswählen, wird die IP-Adresse entsprechend den Parametern des DHCP-Netzwerks erstellt.
- Wählen Sie Cancel/Abbruch, wenn das verfügbare Netzwerk nicht angezeigt werden soll und Sie die Parameter jetzt nicht einstellen wollen.
- Wenn Sie Feste IP (Manuell) auswählen, wird dies, abhängig von Ihren LAN-Netzwerkadressen oder durch Drücken von angepasst und zum Bestätigen drücken Sie auf Enter.

9. Wählen Sie OK und dann drücken Sie auf Enter, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie Cancel/Abbruch und klicken Sie auf Enter, wenn Sie die Einstellungen abbrechen wollen.
.

ANMERKUNG: *Bitte lesen Sie die Erklärung zu Netzwerk-Parametern in dieser Anleitung für weitere Informationen. Das obige Dialogfeld kann auf Ihrem TV-Gerät nicht angezeigt werden, wenn es mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist. In diesem Fall versuchen Sie bitte, es erneut über Scart oder Cinch-Kabel anzuschließen.*

8- Hauptmenü

Sie können den HMS-362TV einfach durch Klicken auf die Taste auf der Fernbedienung verwenden.

1. **AV In**
Zur Erstellung einer Aufnahme von an den AV-Eingang des HMS-362TV angeschlossenen Audio-Video-Geräten oder für Aufnahmen des DTV-Signals.

2. **Dateikopie**
Um eine Datei aus unterschiedlichen Quellordnern in andere Zielordner des HMS-362TV zu kopieren.

3. **Browser**
Um Dateien auf einem AV-Gerät zu lesen und zu bearbeiten, das an den HMS-362TV angeschlossen ist.

4. **Einstellung**
Um die Systemeinstellungen zu ändern

5. **Timer**
Für die Einstellung einer timer-gesteuerten Aufnahme

9- Datei kopieren

9-1 Als externe Festplatte

Verbinden Sie den HMS-362TV mit dem PC über den USB-Eingang für diesen Zweck.

Sie können Ihr HMS-362TV als externe Festplatte verwenden. Vor dem Anschluss des HMS-362TV an Ihren Computer ist es empfehlenswert, dass Sie alle Programme beenden und dass Sie die Stromversorgung abschalten, bevor Sie in den Stand-by-Modus schalten.

1. Verbinden Sie den HMS-362TV über das USB-Kabel mit Ihrem Computer (die Form der Stecker ist unterschiedlich, wie Typ A und B).
2. Nach dem Anschluss drücken Sie auf Start
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Arbeitsplatz" auf Ihrem Computer und der kürzlich erstellte Treiber wird angezeigt.

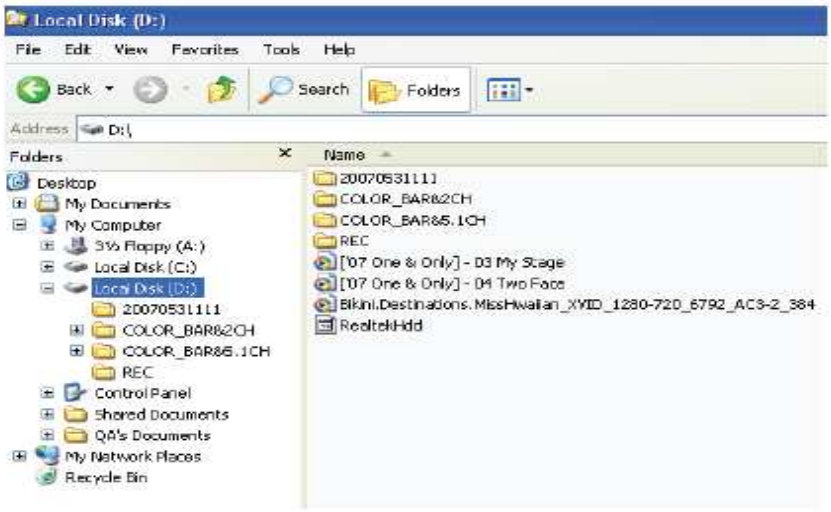

ANMERKUNG
• Der Name des Treibers kann je nach Computer unterschiedlich sein.
• Bitte schließen Sie den HMS-362TV an einen USB 2.0-Ausgang an, um eine hohe Datentransfergeschwindigkeit (bis zu 480 Mbps) zu erhalten.

4. Sie können den AV-Inhalt von Ihrem Computer auf dem HMS-362TV als externe Festplatte kopieren. FAT32 ist auf eine Dateigröße von maximal 4 GB begrenzt. Wenn Sie eine Datei kopieren wollen, die größer als dieser Grenzwert ist, kopieren Sie diese bitte auf den Player in eine NTFS-Partition oder teilen Sie die Datei entsprechend des Größengrenzwerts mit einem passenden Programm.

5. Schalten Sie die Stromversorgung nach Beenden der Verbindung mit dem Computer ab und schalten Sie sie nach dem Anschließen an das TV-Gerät wieder ein.

6. Sie können ein USB-Kabel anschließen, während der HMS-362TV im Betrieb ist. Das folgende Bildschirm-Menü wird angezeigt, wenn der HMS-362TV als externe FESTPLATTE angeschlossen ist.

Wählen Sie OK durch Drücken auf ◄, ► und drücken Sie zur Bestätigung auf Enter.

Wählen Sie CANCELAbbruch durch Drücken auf ◄, ► und drücken Sie zum Abbruch auf Enter.

- Der HMS-362TV schaltet in den externen Festplatten-Modus um und das Dialogfeld erscheint auf dem TV-Bildschirm.
- Der HMS-362TV schaltet in den Normalmodus um, wenn Sie den Modus Externe Multimedia-Kassette durch Ziehen des USB-Kabels beenden. In diesem Fall schalten Sie bitte die Stromversorgung ab und starten Sie den HMS-362TV neu.

9-2 Als Host – Kopieren mehrerer Dateien

Sie können das Kopieren mehrerer Dateien auf der Multimedia-Kassette (Quelle und Ziel), LAN (nur Quelle) und dem USB-Speichergerät (Quelle und Ziel) ausführen.

ANMERKUNG:
• Quelle: der Quellordner der zu kopierenden Datei
• Ziel: der Zielordner für die zu kopierende Datei. Bitte stellen Sie sicher, dass die USB-Verbindung oder das LAN-Kabel richtig angeschlossen sind.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .
2. Drücken Sie auf ◄, ► und wählen Sie Dateikopie durch Drücken von ENTER.

3. Drücken Sie auf ▲, ▼, um die Quelle (USB, MULTIMEDIA-KASSETTE oder NETZ) auszuwählen und drücken Sie auf ENTER.

4. Der Cursor springt zur rechten Zieltabelle.

5. Drücken Sie auf ▲, ▼, um das Ziel unter USB, HDD oder RECYCLE auszuwählen und bestätigen Sie mit ENTER.
6. Der Cursor springt zum nächsten Schritt im Unterverzeichnis des Untermenüs.
7. Drücken Sie auf ▲, ▼, um die Datei oder den Ordner auszuwählen, die/den Sie kopieren wollen und drücken Sie auf PLAY. Sie können mehrere Dateien gleichzeitig auswählen.

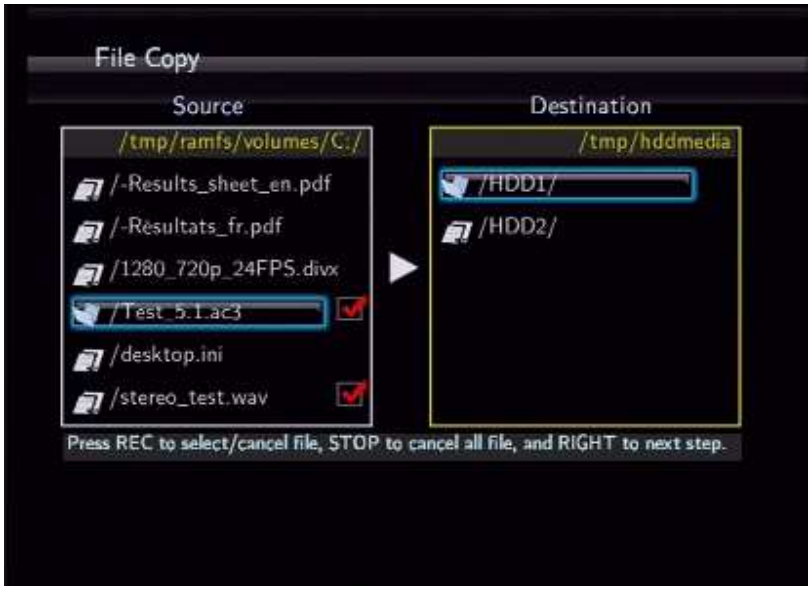

8. Um zum Zielverzeichnis zurückzukehren, drücken Sie auf ►.

9. Drücken Sie auf ▲, ▼ im Menü, um das Ziel auszuwählen, wohin kopiert werden soll und drücken Sie für die Ausführung auf ►.

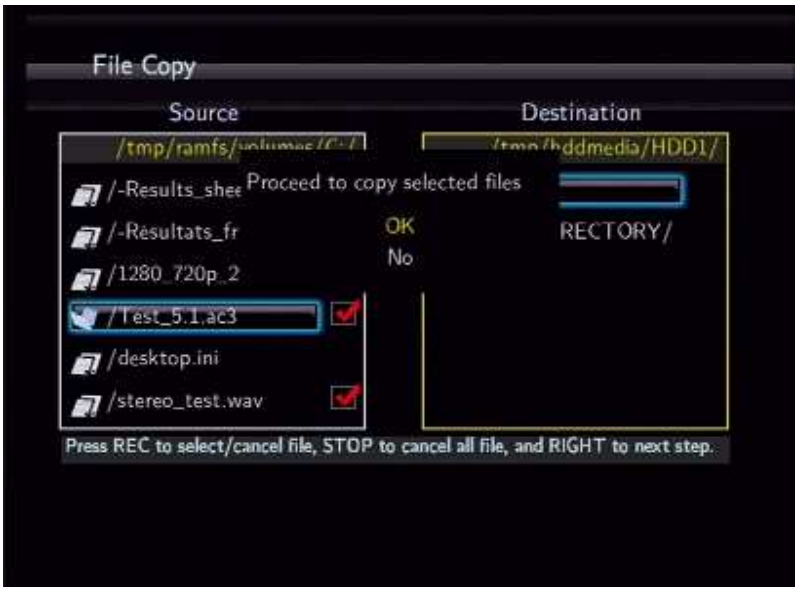

10. Wählen Sie OK zur Bestätigung oder NEIN zum Abbrechen.

10 - TV–SENDUNGEN ANSEHEN

Wenn die Erstinstallation abgeschlossen ist, können Sie jetzt alle vom HMS-362TV empfangenen Sender ansehen.

Verwenden Sie die numerischen Tasten **0-9,** eine Anzeige des gewählten Senders erscheint oben rechts auf dem Bildschirm, dann drücken Sie **OK**, um den Sender zu wechseln.

Soe können auch die Tasten **AUF/ABWÄRTS** für das Umschalten der Sender verwenden.

10-1 EPG-Menü (Elektronisches Fernsehprogramm)

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **„F1"**, um Details des aktuellen und zukünftigen Fernsehprogramms anzuzeigen.

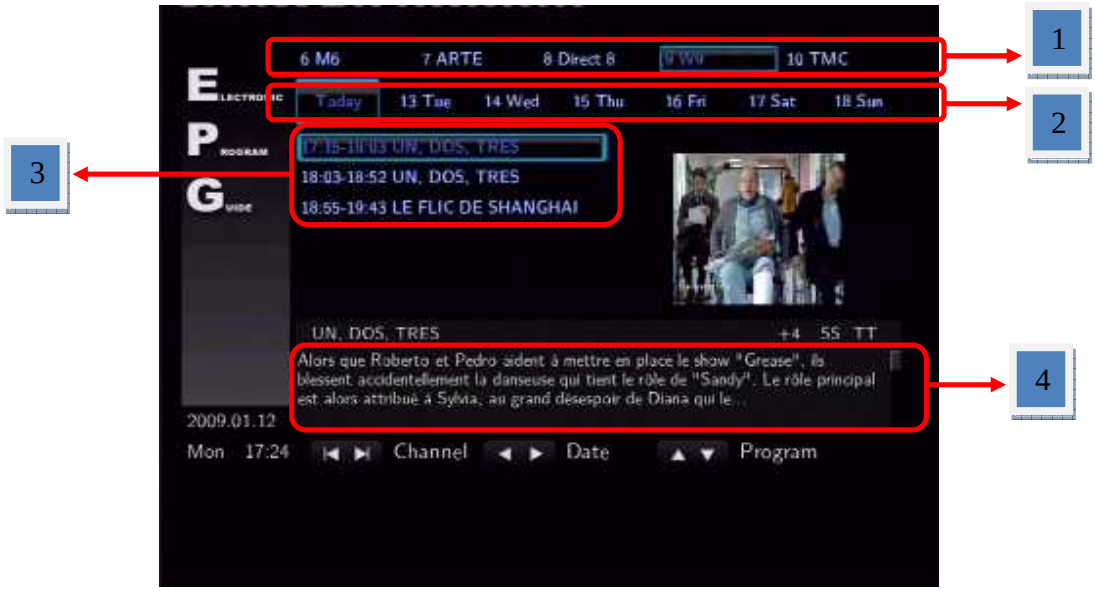

1. Liste aller TV-Sender
2. Wochentage
3. Details aktueller und kommender TV-Sendungen
4. Details zur gewählten TV-Sendung

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste , um die Sender zu durchsuchen.
Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste , um die TV-Sendungen zu durchsuchen.
Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste , um das Datum zu durchsuchen.

Wenn Sie die Aufnahme einer ausgewählten TV-Sendung programmieren wollen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf TIMER, dann erscheint « program recording/Aufnahme Sendung ».

10-2 Verwendung der Untertitel

Sie können die Untertitel einiger TV-Sendungen nutzen, drücken Sie auf "SUBTITLE/UNTERTITEL", dann erscheint dieses Fenster.

Drücken Sie auf die Tasten **AUF/ABWÄRTS**, um eine Untertitelsprache zu wählen und dann auf **OK**. Untertitel sind nur in einigen TV-Sendungen verfügbar, wenn der Sender, der die Sendung ausstrahlt dies eingerichtet hat.

10-2 Organisieren der Sender

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste und wählen Sie **Konfiguration**.
2. Wählen Sie die Taste TV, dann « channel set/Sendereinstellung », wählen Sie **DTV** und drücken Sie auf « ENTER ».

3. Sie können Sendernummer und -name ändern. Wählen Sie die gewünschte Option, dann drücken Sie auf « ENTER », um die Bildschirmtastatur anzuzeigen.

4. Führen Sie die gewünschten Änderungen aus und drücken Sie dann auf « ENTER ». Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste , um zur Standardkonfiguration zurückzukehren.

11- Aufnahme

Bitte stellen Sie sicher, dass das Aufnahmegerät (FESTPLATTE oder USB) richtig angeschlossen ist und für die Speicherung über genügend Speicherplatz verfügt.

- Oder Sie können den Inhalt auf AV-Geräte, z.B. AV-Decoder, Camcorder oder Videorekorder aufnehmen.
- Sie können auf der installierten MULTIMEDIA-KASSETTE speichern oder wenn das über USB angeschlossene Speichergerät ein FAT32-Dateisystem hat. Die Speicheroption ist auf die installierte Standard-FESTPLATTE voreingestellt.
- Bitte ändern Sie das Speichergerät im Konfigurationsmenü (Aufnahme) auf USB, wenn Sie es auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium speichern wollen.

11-1 Aufnahmequalität

Die voreingestellt Aufnahmequalität ist SP (Standard-Wiedergabe). Sie können dies im Konfigurationsmenü ändern (Abschnitt Aufnahme).

Aufnahme-Modus		Video	Bildauflösung (PAL)	Bildauflösung (NTSC)	Audio-Format
HQ	Hohe Qualität	1,096 KB/s	720x576	720x480	48KHz Stereo, 256Kbps
SR	Standard-Wiedergabe	549 KB/s	720x576	720x480	48KHz Stereo, 256Kbps
LR	LongPlay/Lang-Wiedergabe	355 KB/s	720x576	720x480	48KHz Stereo, 256Kbps
ER	Erweiterte Wiedergabe	257 KB/s	352x576	352x480	48KHz Stereo, 256Kbps
SL	Super-LongPlay/Lang-Wiedergabe	178 KB/s	352x576	352x480	48KHz Stereo, 192Kbps

ANMERKUNG: *Die obigen Daten dienen nur Informationszwecken und können sich je nach aktueller Situation ändern.*

11-2 Normale Aufnahme

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf HOME oder auf der Frontseite des Geräts (HOME).
2. Wählen Sie Video, indem Sie auf die Tasten ◄► drücken und auf der Fernbedienung auf ENTER oder auf die OK-Taste auf der Frontseite.

3. Drücken Sie auf die Taste, um die DTV/AV-Quelle zu wählen, von der Sie aufnehmen wollen. Jedes Mal, wenn Sie auf diese Taste drücken, ändert sich die A/V-Quelle.

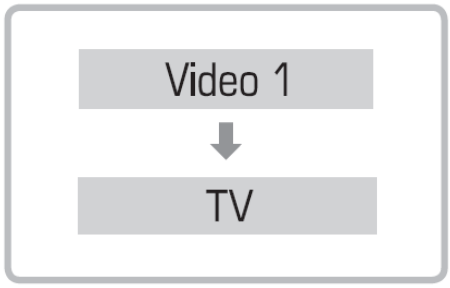

Wenn Sie Ihr TV-Gerät im Schnell-Konfigurationsmenü einstellen („Von TV aufnehmen"), nehmen Sie direkt vom TV-Gerät auf. Der AV-Eingang wird wie folgt angezeigt:

Jede Quelle wird in der rechten oberen Ecke Ihres Bildschirms angezeigt.

4. Drücken Sie auf REC, um die Aufnahme zu beginnen.

5. Drücken Sie auf PAUSE, wenn Sie die Aufnahme für kurze Zeit unterbrechen wollen.
6. Drücken Sie auf REC, um die Aufnahme fortzusetzen.
7. Drücken Sie auf STOP, um die Aufnahme abzubrechen.

Wenn der Decoder (Erde, Satellit oder Kabel) an einen AV-Eingang Ihres HMS-362TV angeschlossen ist, können

Sie das TV-Programm aufnehmen. In diesem Fall müssen Sie die Sender Auf- und Abwärts-Tasten oder die Fernbedienung des Decoders verwenden, um die Sender zu wechseln.

11-3 OTR (Ein-Klick-Aufnahme)

Während der Aufnahme drücken Sie auf REC. Jedes Drücken von REC erhöht die Aufnahmezeit wie folgt: 30 min zu 60 min, 90, 120, 180 und 240 min.

11-4 TimeShift-Aufnahme und Wiedergabe

Während der Aufnahme können Sie die schon aufgenommenen Inhalte ansehen und den Großteil der Datei-Formate, außer OF, HD und AV.

1. Drücken Sie auf REC, um den Aufnahme-Modus Video-Eingang zu beginnen. (Bitte lesen Sie Weiteres hierzu unter Normale Aufnahme in dieser Anleitung)
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf HOME.
3. Wählen Sie die gewünschten Quellen und Dateien aus, die Sie im Verzeichnis ausgewählt haben. (Bitte lesen Sie für weiter Erklärungen den Abschnitt Speicherung in dieser Anleitung.)
4. Drücken Sie auf STOP, um die Aufnahme abzubrechen.
5. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf HOME.
6. Wählen Sie Video-Eingang, indem Sie auf die Taste auf der Fernbedienung drücken oder auf die OK-Taste auf der Gerätefront.
7. Bestätigung des Video-Eingangs-Modus durch Drücken auf ENTER auf der Fernbedienung.
8. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf STOP, um die Speicherung zu beenden.

11-5 Aufnahme und TimeShift vom TV-Gerät

Sie können direkt vom TV-Gerät aufnehmen oder die Option TIMESHIFT/ZEITVERSETZTE AUFNAHME ausnutzen. Diese ist nur bei TV-Geräten verfügbar, die einen Scart-AV-Ausgang haben. Bitte überprüfen Sie zuerst, ob Ihr TV-Gerät kompatibel ist.

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü und ändern Sie den TV-Eingang (Bitte lesen Sie weitere Informationen zu den Einstellmenü-Parametern im Kapitel Video dieser Anleitung.). Wenn Sie nach der Änderung eine Verzerrung des Audio- oder Video-Signals bemerken, bedeutet dies, dass Ihr TV-Gerät für die Scart-Funktion nicht eingerichtet ist. In diesem Fall können Sie diese Funktion mit Ihrem TV-Gerät nicht verwenden.
2. Verbinden Sie über ein Scart-Kabel den VIDEO-AUSGANG (TV) HMS-362TV mit dem Scart-Eingang des TV-Geräts.
3. Wählen Sie den Sender über die Fernbedienung aus oder öffnen Sie das AV-Eingangsmenü mit HOME.
4. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste DTV/AV. Sie finden die Signalquelle auch durch Drücken auf TV IN (Video 1 -> EINGANG TV-Gerät).
5. Wählen Sie den TV-IN-Modus, dort finden Sie den mit der TV-Fernbedienung ausgewählten Sender.
6. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf REC, wenn Sie eine Fernsehsendung sehen, die Sie aufnehmen wollen. Drücken Sie auf TIMESHIFT, wenn Sie die TIMESHIFT-Methode (versetzte Wiedergabe) verwenden wollen.
7. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf STOP, um die Speicherung zu beenden.
8. Sender wechseln

    - Drücken Sie auf der Fernbedienung auf TV, darauf schaltet Ihr TV-Gerät in den TV-Modus um. Wechseln Sie mit der TV-Fernbedienung den Sender.
    - Drücken Sie wieder auf TV, um in den TV-Scart-Modus zurückzukehren.
    - Sie können weiter aufnehmen und die TimeShift-Aufnahme verwenden.

* Wenn Sie nicht durch Drücken von TV in den Peripherie-AV-Modus schalten können, können Sie dies über Ihre Fernbedienung ausführen.

12- Aufnahme von Sendungen

Vor der Aufnahme müssen Sie ein Datenspeichermedium in der Peripheriegeräteliste als „Standard" festlegen. Wählen Sie im Hauptmenü**EINSTELLUNGEN**, dann wählen Sie **Aufnahme**. Wählen Sie **Aufnahmegeräte** und drücken auf ENTER. Dann legen Sie das„Standard"-Datenspeichermedium fest (Multimedia-Kassette oder USB).

HDD/Festplatte: um die Aufnahmen auf der Festplatte des HMS-362TV zu speichern.
USB: um die Aufnahmen auf dem an den HMS-362TV angeschlossenen USB-Gerät zu speichern.

1. Drücken Sie auf „**REC**", um die Aufnahme zu beginnen, wenn die Sendung läuft, „**REC"** wird auf dem Bildschirm oben links beim Beginn der Aufnahme angezeigt

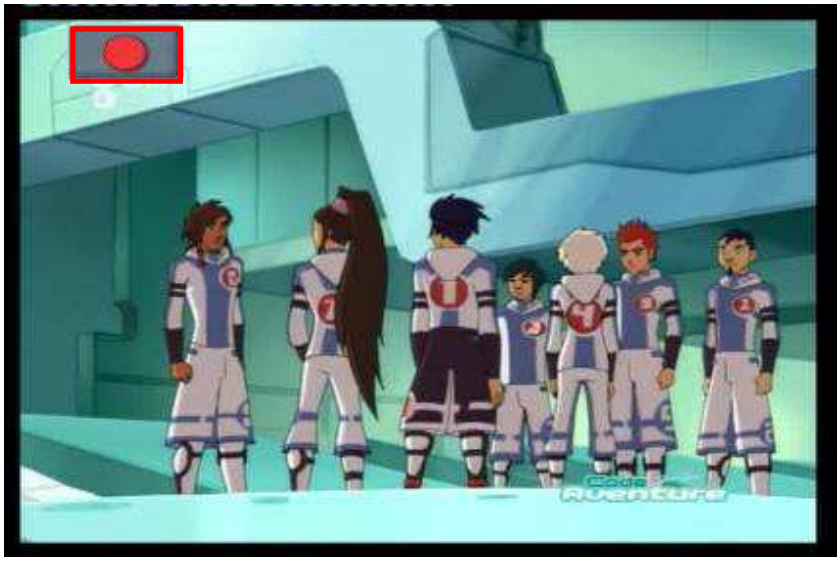

2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **STOP**.
3. Um die aufgenommenen Sendungen zu sehen, wählen Sie auf der Hauptseite **BROWSER**, dann « **Cartridge/Kassette** », " **Festplatte1**" und «**REC**», dann drücken Sie auf ENTER.

12-1 Timer-gesteuerte Aufnahme einrichten

Um eine timer-gesteuerte Aufnahme einzurichten, wählen Sie **AV IN** auf der Hauptseite, dann drücken Sie auf **Timer REC** auf der Fernbedienung. Die Seite Timer-gesteuerte Aufnahme erscheint.

1. Wählen Sie « Neuen Termin hinzufügen » und drücken Sie auf « ENTER »

2. Wählen Sie eine Quelle für die Aufnahme (DTV, Video).
   - **DTV:** Für Aufnahmen von DTV-Sendern (Bsp.: DTV18 = Sender Nr. 18)
   - **Video:** Für Aufnahmen des AV-Eingangssignals (Bauteil)

3. Wählen Sie Datum und Uhrzeit der Aufnahme.

4. Wählen Sie die Dauer.

5. Wählen Sie die Häufigkeit der Wiederholung dieser timer-gesteuerten Aufnahme.
   - Einmal
   - Mo-Fr: Montag bis Freitag
   - So: Sonntag
   - Di: Dienstag
   - Do: Donnerstag
   - Sa: Samstag
   - Jeden Tag
   - Mo-Sa: Montag bis Samstag
   - Mo: Montag
   - Mi: Mittwoch
   - Fr: Freitag

6. Wählen Sie ein Gerät (Festplatte oder USB)

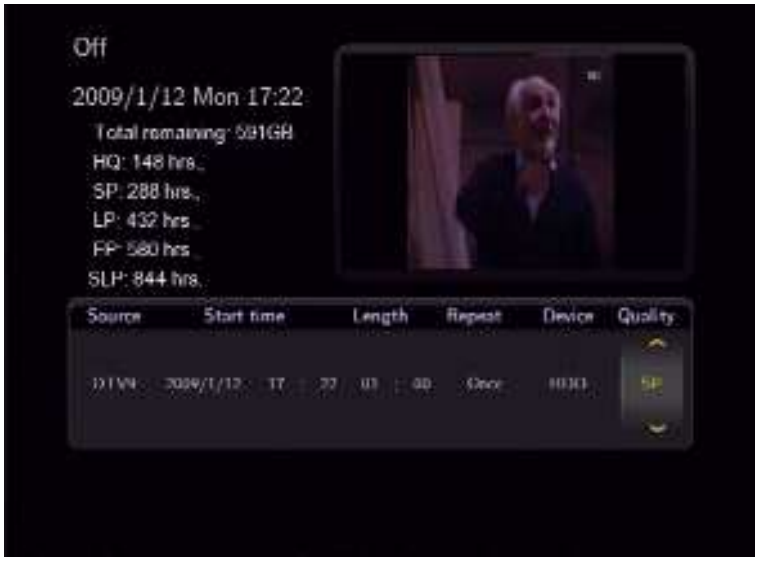

7. Wählen Sie die Aufnahmequalität (HQ, SP, LP, EP, SLP)
8. Drücken Sie auf ENTER, eine Bestätigungsmeldung erscheint, wenn die Einstellungen richtig sind, wählen Sie **Bestätigen** und drücken auf ENTER.

12-1 Programmierung einer Aufnahme

12-2-1 Auf die installierte **MULTIMEDIA-KASSETTE gespeicherte Aufnahme**

- Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .
- Wählen Sie AUFNAHME, indem Sie auf die Tasten ◄,► drücken und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.

12-2-2 Auf das USB-Gerät gespeicherte Aufnahme

Stellen Sie im Konfigurationsmenü sicher, dass das Aufnahmegerät USB ist. (Bitte lesen Sie das Kapitel Aufnahme dieser Anleitung.)

1- Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .
2- Wählen Sie NAVIGIEREN durch Drücken von ◄, ► und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER (Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät korrekt an den HMS-362TV angeschlossen ist).
3- Wählen Sie USB, indem Sie auf die Tasten ▲, ▼ drücken und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.
4- Wählen Sie Video durch Drücken auf ◄, ►.
5- Wählen Sie die richtige Partition durch Drücken auf ▲, ▼ und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER, wenn sich mehrere Partitionen auf dem USB-Speichergerät befinden (Wenn es nur eine Partition gibt, übergehen Sie diese Stufe).
6- Wählen Sie das Menü /REC/ durch Drücken auf ▲, ▼ und drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf ENTER.
7- Sie können die Aufnahme als mpg-Datei im Menü /REC/ sehen.

12-3 Bearbeiten einer AV-Datei

Sie können die Dateien auf der AV-FESTPLATTE, die auf dem HMS-362TV installiert ist, der FESTPLATTE als externes USB-Gerät und dem USB-Speichermedium bearbeiten.

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .

2- Wählen Sie BROWSER durch Drücken auf ◄► und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.
3. Wählen Sie die Art der AV-Datei, die Sie bearbeiten wollen: Musik, Video und Foto durch Drücken von ◄, ►, die ausgewählte Art wird vergrößert dargestellt. Nur eine ausgewählte Art von AV-Dateien wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können nur das Grundmenü ändern, dafür öffnen Sie bitte zuerst das Grundmenü durch Drücken von

▲, ▼, wenn Sie diese Änderung vornehmen wollen.
4. Wählen Sie das Gerät, auf dem sich die gewünschten Dateien befinden: USB, MULTIMEDIA-KASSETTE, NETZ durch Klicken auf ▲, ▼. Drücken Sie auf die ENTER-Taste auf der Fernbedienung oder auf die OK-Taste auf der Frontseite.
5. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem sich die gewünschten Dateien befinden, in der Verzeichnisliste durch Drücken von▲ , ▼ aus. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.
6. Wählen Sie die zu bearbeitende Datei durch Drücken auf ▲, ▼
7. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf BEARBEITEN. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt

Zurück: zurück ohne Datei zu bearbeiten.
Umbenennen: Sie können die Datei umbenennen.

- Wählen Sie Umbenennen, indem Sie auf ▲▼ drücken und danach zur Bestätigung auf ENTER. Eine Tastatur wird angezeigt.

- Wählen Sie Buchstaben und Ziffern durch Anklicken von ◄, ►, ▲, ▼ und ENTER, ein Zeichen nach dem anderen, bis es fertig ist.
- Wählen Sie OK und ENTER, wenn Sie fertig sind.
- Der Dateiname wird im Verzeichnis geändert angezeigt.

Löschen: Sie können die Datei löschen.
Wählen Sie Löschen, indem Sie auf ▲,▼ drücken und danach zur Bestätigung auf ENTER.

- Wählen Sie das zu löschende Element durch Drücken auf ◄, ►, ▲, ▼ aus.
- Das Dialogfeld zur Nachfrage wird angezeigt. Wählen Sie OK zum Löschen oder ZURÜCK zum Ablehnen.

13- Zeitversetzte Aufnahme

Wenn der Decoder (Erde, Satellit oder Kabel) an einen AV-Eingang des HMS-362TV angeschlossen ist, können Sie die TimeShift-Funktion verwenden.

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .
2- Wählen Sie Video-Eingang durch Drücken auf ◄► und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.

3. Drücken Sie auf , um die AV-Quelle auszuwählen, an die der Decoder angeschlossen werden soll.
4. Drücken Sie an dem gewünschten Startpunkt auf der Fernbedienung auf TIME SHIFT. Das Live-TV-Programm wird auf Pause geschaltet. Drücken Sie auf die Taste, um die Wiedergabe des Programms vorwärts zu beenden.

5. Während TimeShift erscheint die folgende TimeShift-Leiste:

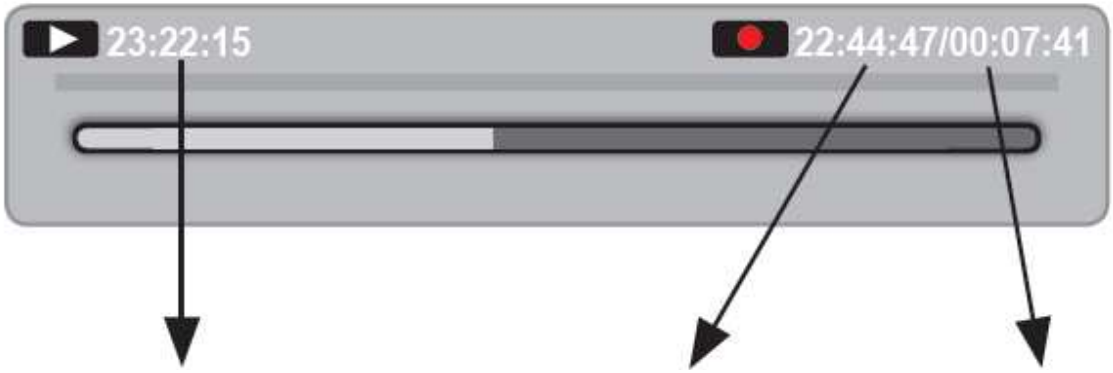

Aktuelle Wiedergabezeit im TimeShift-Bereich TimeShift Start Echtzeit

6. Sie können die verschiedenen Funktionen im folgenden Menü TIMESHIFTZEIT durch Drücken der folgenden Tasten auf der Fernbedienung verwenden:

- ◄◄: schneller Rückwärtslauf 1x, 5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
  ►►: schneller Vorwärtslauf 1x, 5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
  ◄: Zurück zum Startpunkt TIMESHIFT.
  ►: Vorwärts springen zur Echtzeit.
  Pause: Wiedergabepause
  NST ERNEUTE WIEDERGABE: 10 Sek. zurück ZURÜCK
  CM oder SKIP/Springen: 30 Sekunden vorwärts springen. Vorwärts
  DISPLAY: Aufrufen und Verbergen der Leiste TimeShift-Aufnahme

ANMERKUNG: Wenn Sie durch Drücken ►► zum Ende des Bereichs TimeShift-Aufnahme gehen, verschwindet die Leiste TimeShift-Aufnahme unten und einige Tasten funktionieren nicht, außer wenn Sie auf ◄◄, Sofortwiedergabe, Pause drücken.

7. Drücken Sie zum Beenden der TimeShift-Aufnahme auf Stop
8. Permanente Timeshift-Aufnahme

Sie können die TimeShift-Aufnahme im Einstellmenü beschleunigen (Bitte lesen Sie die Erklärung unter Aufnahme im Einstellungsmenü). In diesem Fall startet die TimeShift-Aufnahme automatisch, wenn Sie den Video In-Modus starten.

ANMERKUNG: TimeShift ist keine bleibende Aufnahme, weil die Daten nach dem Ende von TimeShift NICHT im Speicher gespeichert bleiben. Bitte verwenden Sie die Aufnahme-Funktion, wenn Sie die Datei nach dem Ende der Aufnahme ansehen wollen.

14- Wiedergabe

14-1 AV-Datei-Wiedergabe

. Sie können verschiedene Audio-, Video- und Bilddateien von der installierten FESTPLATTE, von einem USB-Speichergerät oder aus dem Netzwerk wiedergeben. Bitte prüfen Sie zuerst in der Formatierungsanleitung, welche unterstützt werden, bevor Sie diesen Abschnitt beginnen.

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .
2 - Wählen Sie BROWSE, indem Sie auf die Tasten ◄► drücken und drücken Sie auf ENTER auf der Fernbedienung oder auf die OK-Taste auf der Frontseite.

3. Wählen sie den Typ der AV-Datei, die Sie öffnen wollen unter Musik, Video und Foto durch Drücken von ◄, ►, der ausgewählte Typ wird vergrößert dargestellt. Nur ein ausgewählter Typ von AV-Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können nur das Grundmenü ändern, dafür öffnen Sie bitte zuerst das Grundmenü durch Drücken von ▲, ▼, wenn Sie diese Änderung vornehmen wollen.
4. Wählen Sie das Gerät, auf dem die Dateien gespeichert sind (USB, MULTIMEDIA-KASSETTE, NETZ) durch Klicken auf ▲, ▼ und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.

6. Wählen Sie Ihre Datei durch Drücken von ◄,► und danach von ENTER, um das Vollbild anzuzeigen.
7. Wiedergabe der Dateien auf Computer-AV-Netzwerken

Sie können die Wiedergabe der AV-Dateien auf Ihrem Computer-Netzwerk ohne Kopieren verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung entsprechend dem Abschnitt Netzwerk im Einstellungsmenü richtig ist. Überprüfen Sie bitte auch den Namen der Arbeitsgruppe und den vollständigen Computernamen auf Ihrem Computer, weil er Teil des Dateinamens wird. Öffnen Sie „Arbeitsplatz" und wählen Sie „Eigenschaften" nach dem Klick auf die rechte Maustaste. Wählen Sie den Computernamen und die Namen werden wie unten angezeigt:

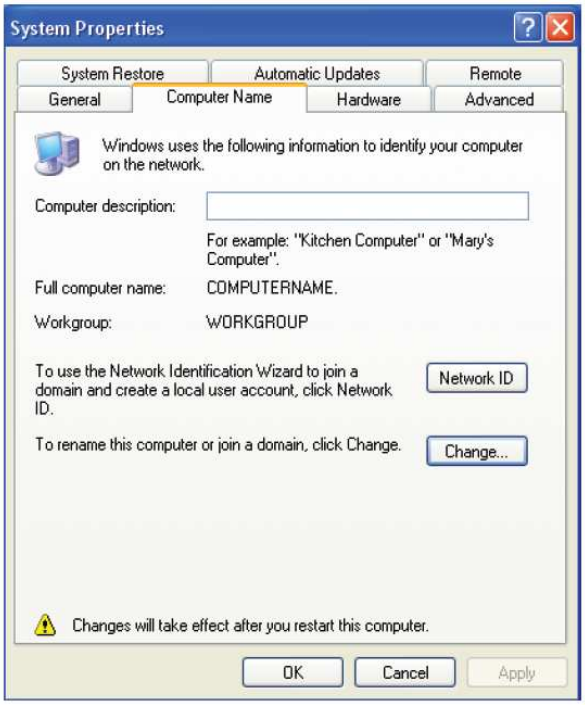

- Sie finden den selben Namen, wie die Namen von „COMPUTERNAME" vernetzte Computer, als SPIELCOMPUTER, ARBEITSGRUPPE oder ein anderer Name innerhalb der Parameter des Computers des Nutzers.

- Wählen sie den Namen der ARBEITSGRUPPE, die Sie auswählen wollen und drücken Sie auf die Taste.

- Sie finden den selben Namen wie „Computername", den Sie auf Ihrem Computer eingerichtet haben. Dies kann jeder Name wie „Computername" im Bild unten sein.

Sie können die Wiedergabe einiger AV-Dateien über LAN genießen, die dieses Gerät nicht direkt unterstützt, z. B. wmv, asf, mkv, h.264, wenn die richtigen Codecs auf Ihrem PC installiert sind. Dies ist auch von den Dateieigenschaften abhängig, somit könnten einige AV-Dateien nicht unterstützt werden.

1. Installieren Sie das Transcode Server (Echtzeit-Transcoding-Dienst)-Programm auf Ihrem Computer als Zubehör. Aktivieren Sie es auf Ihrem Computer.
3. Wählen Sie die AV-Dateien in den Netzwerk-Computern, die Sie wiedergeben wollen.

1. LAN-Wiedergabe unter Favoriten

Sie können den Computer über ein LAN-Kabel anschließen oder über einen Router, um Aufnahmen und Dateien gemeinsam zu nutzen. Sie können die Parameter der Anzeige im Menü Favoriten definieren.
.

2. EINRICHTUNG

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf EDIT, wenn Sie sich im Menü Favoriten befinden. Sie können eine IP-Adresse im Netzwerk hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Wenn Ihr LAN an das Intranet angeschlossen ist, können sie mehr als eine IP-Adresse hinzufügen und Sie können einfach Dateien, die Sie öffnen wollen, im File-Sharing aller an das LAN-Netz angeschlossenen Computer nutzen.

3. **NETZWERK-BROWSER**
   Wenn Sie Hinzufügen eines Elements gewählt haben, können Sie durch Klicken auf die IP-Adresse, mit der Ihr Computer verbunden ist, durch das Netzwerk browsen.

- Nutzer-ID im Netzwerk: Geben Sie Ihre Nutzer-ID ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie können auch ohne diese Stufe fortfahren.
- Netzwerk-Passwort: Geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie eines besitzen. Sie können auch ohne diese Stufe fortfahren.
- Spezifische Datei des IP-Servers: Geben Sie die IP-Adresse ein, mit der Sie Ihren Computer verbinden wollen.

Nach dem Verlassen des Netzwerk-Browsers wird die gewählte IP-Adresse angezeigt, um im Menü IP-Adresse weiter im Netz zu browsen. Wenn es ein gemeinsamer Ordner ist, sind Sie erfolgreIch mit dem LAN verbunden.

14-2 Wiedergabe von aufgenommenen Dateien

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste .
2- Wählen Sie AUFNAHME durch Drücken auf ◄► und drücken Sie auf der Fernbedienung auf ENTER.

Bitte lesen Sie die folgend Beschreibung zum Dialogfeld oben nach.

Anzeige	Beschreibung
Bild	Bild
TITLE/TITEL:03	Die Titelnummer ist 03
Duration/Dauer: 00:00:03	Die Titeldauer beträgt 0 Stunden 0 Minuten 3 Sekunden
Video 1	Die Video-Quelle ist Video 1
05/30/2007	Das Aufnahmedatum ist 30. Mai 2007
22:35:26	Aufnahmezeit: 22:35:26
*	Kann nach der Aufnahme nicht geöffnet werden
Freier Speicher Multimedia-Kassette 72 GB	Zeigt nur den freien Speicherplatz der UDF-Partition an, nicht der FAT32-Partition
HQ:18hr, SP:35 hr, LP:52 hr, EP:70hr, SLP:103 hr	Zeigt die Aufnahmestunden des freien Speichers der Multimedia-Kassette an (in der UDF-.Partition)

3. Wählen Sie den Titel im Verzeichnis der gespeicherten Titel durch Drücken von ▲▼ und drücken Sie für Vollbild auf ENTER.

14-3 Erweiterte Wiedergabe

1. Sie können die folgenden erweiterten Wiedergabe-Funktionen bei der Wiedergabe über Ihre Fernbedienung benutzen.

Symbol Fernbed	Name	Beschreibung	Wiedergabe von aufgenommenen Dateien	AV-Dateiwiedergabe		
				Video-Datei	Audio-Datei	Foto-Datei
	Letzte	Zurückspringen zu	Letztes Kapitel	n. verfügbar	n. verfügbar	Letzte Datei
	Nächste	Vorwärtsspringen zu	Kapitel	n. verfügbar	n. verfügbar	Nächste Datei
	Rückwärts-Scan	Schnellrücklauf	1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. 1x	1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 1x	2x,4x, 8x,16x, 1x	n. verfügbar
	Vorwärts-Scan	Schnellvorlauf	1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. 1x	1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 1x	2x.4x.8x, 16x, 1x	n. verfügbar
	CM Springen Sofortumleitung	Vorwärts springen zu Rückwärts spriingen zu	30 Sekunden 10 Sekunden	30 Sekunden 10 Sekunden	n. verfügbar n. verfügbar	n. verfügbar n. verfügbar
	Zeitlupe	Langsam vorwärts	3/4x, 1/2x, 1/4x, Ifflac, 1/16x, 1x	3/4x, 1/2x, (Mr, 1/8x, 1/16x, 1x	n. verfügbar	n. verfügbar
AUDIO	Audio	Zeigt Audio-Informationen und wechselt Audio, wenn mehrere Audiospuren vorhanden sind			n. verfügbar	n. verfügbar
SUBTITLE	Untertitel	Zeigt Untertitelinformation und wechselt, falls mehrere Untertitelspuren.			n. verfügbar	n. verfügbar
REPEAT	Wiederholung	Wiedergabe-wiederholung	Titel, Kapiel, Aus	Titel, Aus	Datei. Alle auflisten, Aus	n. verfügbar
A-B	A-B	Wiederholung spezieller Sektion	A: Startpunkt. B: Endpunkt, AUS	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar
ZOOM	Zoom	Bildschirm heraunzoomen um	2x. 3x. 4x. 8x und 1x		n. verfügbar	2x.4x.8x, Fit
DISPLAY	Display	Anzeige der Information	Quellgerät, Titelnummer, Verstrichene Zeit, Zeitleiste	Quellgerät, Indexnr. Verstrichene Zeit, Dateiname	n. verfügbar	Quelle. Titelnr. Dateiname

ANMERKUNG: *Gewisse Funktionen sind, abhängig von der Dateigröße, nicht funktionsfähig.*

2. Diashow mit Hintergrundmusik

Sie können zuerst die Musik und dann das Bild im Menü aussuchen und dann an der Stelle auf Play drücken, an der Sie eine Diashow mit Navigationsmenü wiedergeben wollen.

15- Einstellungsmenü

Drücken Sie auf und wählen Sie **Einstellungen**, indem Sie auf ENTER drücken.

15-1 TV

1. DTV-Region

Wählen Sie Ihre DTV-Region entsprechend dem Ort aus

2. Sendersuche

AUTOMATISCHE SUCHE: Für die automatische Suche nach allen DTV-Sendern
MANUELLE SUCHE: Für die manuelle Suche nach allen DTV-Sendern

3. Sendereinstellung

Hiermit können Sie die Sendernummer und die Position des Senders in der DTV-Senderliste wählen

15-2 Video

1. Bildschirmanzeige

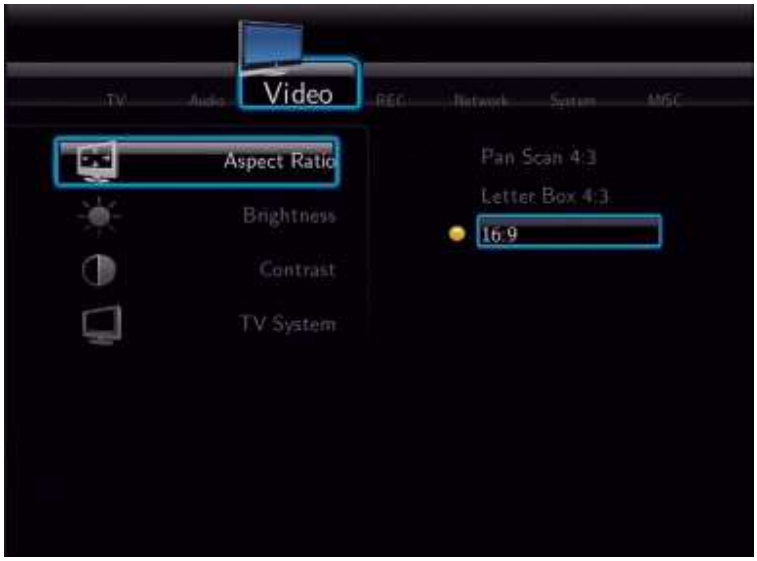

- Wenn Sie ein Breitbild-TV-Gerät haben, wählen Sie 16:9.
- Wenn Sie ein normales TV-Gerät haben, wählen Sie „Normal 4:3" oder „4:3 automatischer Rahmen". Im Normal-Modus werden oben und unten auf dem Bildschirm schwarze Streifen angezeigt. Der automatische Rahmen (Pan und Scan) beschneidet die Seiten des Bilds, damit das Bild auf den 4:3 Bildschirm passt, (aber dann erscheint das Bild auf dem Bildschirm größer, Seitenteile des Bild fehlen).

2. TV-System

   Sie können den Ausgangsauflösung einstellen.

15-3 Aufnahme

1. Qualität
   - o Sie können zwischen den Aufnahmequalitäten HQ, SP, LP, EP und SLP wählen.
   - o Bitte lesen Sie die Erklärung hierzu im Kapitel Aufnahme dieser Anleitung.

2. Permanente TimeShift-Aufnahme

- Sie können die TimeShift-Aufnahme (zeitversetzt) des Aufnahmegeräts dauerhaft einstellen.
- Bitte lesen Sie das Kapitel TimeShift-Aufnahme dieser Anleitung.

3. Aufnahmegerät

- Sie können das Aufnahmegerät unter USB- und Multimedia-Kassette auswählen.
- Bitte lesen Sie das Kapitel Aufnahme dieser Anleitung.

KASSETTE (HMS-Multimedia-Kassette): TimeShift-Aufnahme erfolgt auf der internen MULTIMEDIA-KASSETTE. Zeiteinstellung basiert auf den Parametern während der Formatierung der MULTIMEDIA-KASSETTE.
USB: Die TimeShift-Aufnahme wird auf das USB-Gerät gespeichert, das an den HMS-362TV angeschlossen ist. Bitte stellen Sie sicher, dass es ein FAT-Dateisystem ist. (Größe des Cache-Speichers: 32 = 4GB FAT, FAT 16 = 2GB)

15-4 VERSCHIEDENES

1. Diashow-Dauer

- Sie können die Diashow-Dauer ändern, wenn Sie „deaktiviert" wählen, ist die automatische Diashow-Funktion nicht verfügbar.

2. Überblendeffekt

- Wenn Sie einen Überblendeffekt für die Diashow suchen, können Sie diesen aus einer Liste wählen, wenn "deaktiviert" gewählt ist, ist kein Effekt verfügbar.

3. Hintergrundmusik

o Sie können während der Diashow eine Hintergrundmusik wählen. Wenn Sie „deaktiviert" wählen, ist keine Hintergrundmusik verfügbar. Wenn Sie „Lesezeichen" wählen, wird die Hintergrundmusik immer aus der gleichen Datei abgespielt. Wenn Sie „Datei" wählen, wird die Hintergrundmusik einer Datei abgespielt.

15-5 Netzwerk-Einstellung

Netzwerk-Einstellung:

LAN-Konfigurationsmodus

Sie können zwischen DHCP IP (Auto) oder Fester IP (manuell), entsprechend dem Protokoll des IP-LAN-Links wählen.

Fester IP (Manuell): Sie können die IP-Adresse, Subnetzmaske, voreingestellten Gateway manuell eingeben, abhängig von der LAN-Einstellung DHCP IP (Auto): Bitte wählen Sie, ob Sie die IP-Adresse automatisch mittels DHCP erhalten wollen.

ANMERKUNG

Wenn Sie keine LAN-Verbindung mit den IP-DHCP-Parameter erhalten können, können Sie angepasste IP-Sets erhalten.

- Gehen Sie in Ihrem Computer zu Systemsteuerung (Netzwerkverbindungen), klicken Sie auf LAN-Verbindung. Hier finden Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, den Gateway, an den Ihr Computer angeschlossen ist.
- Wählen Sie feste IP (Manuell) im Konfigurationsmenü des HMS-362TV.
- Geben Sie dieselben Ziffern der IP-Adresse in das 3. Eingabefeld ein , mit dem Ihr Computer verbunden ist und geben Sie die zufällige Nummern in das 4. Eingabefeld ein.
  Klicken Sie auf die Maske Subnetzwerk und Gateway und geben Sie die Nummern ein, mit denen Ihr Computer verbunden ist.
- Drücken Sie auf Enter/Bestätigen und speichern Sie die Parameter

ANMERKUNG

- Es wird empfohlen, das Netzwerk erst nach dem erfolgreichen Anschluss des LAN-Kabels zu konfigurieren.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Anti-Virus-Software oder der Firewall nicht den Netzwerkzugriff des Geräts blockiert.

Sie können einen temporären Abbruch oder das Einfrieren des Bilds vom AV wegen der Instabilität des WLAN-Netzwerkes erkennen, wenn die Größe der auf der Festplatte eingehenden AV-Dateien eine gewisse Größe überschreitet. In diesem Fall geben Sie Kopien auf der installierten Festplatte wieder.

15-6 WLAN

Funknetzwerk (WLAN)

1. Der WLAN-Dongle/Stick ist eine Option für den HMS-362TV, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder konsultieren Sie unsere Webseite www.e-storex.com, um einen WLAN-Dongle zu erhalten.
2. Schließen Sie den USB-WLAN-Stick (mit dem HMS-362TV mitgeliefert) an den USB-HOST-Ausgang auf der Rückseite des Geräts an.

Anmerkung: *Das WLAN-Netzwerk ist nur verfügbar, wenn der USB-WLAN-Stick an das Gerät angeschlossen ist und wenn Ihr WLAN-Router leuchtet und betriebsbereit ist.*

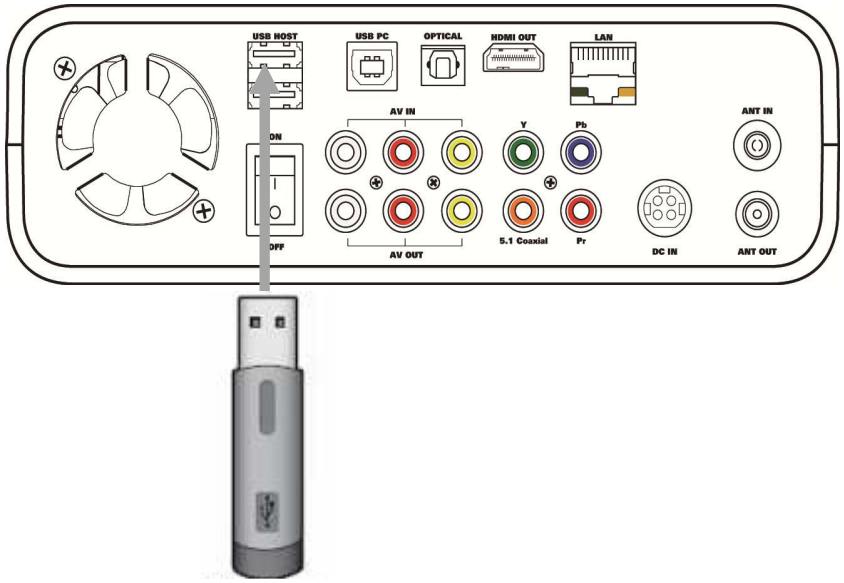

USB-WLAN-Stick

3. Drücken Sie auf und wählen Sie Wireless-Einrichtung (WLAN) durch Drücken von ENTER aus.

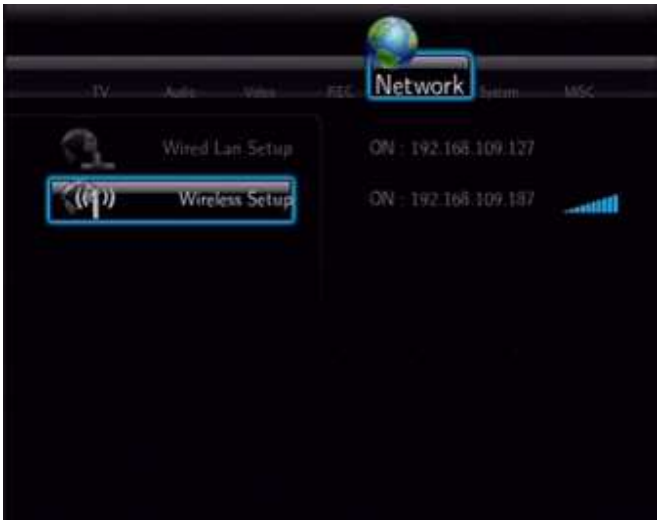

4. Wählen Sie das gewünschte Profil und drücken Sie dann auf ENTER.

5. Wählen Sie « **INFRASTRUKTUR** » durch Drücken von ENTER, wenn Sie einen WLAN-Router verwenden wollen (WIFI) oder wenn Sie mit einem Wireless-Zugangspunkt verbunden werden wollen WLAN (mit einer « Box »). Wenn Sie eine Netzwerk-Interface-Karte WLAN in Ihrem PC verwenden, wählen Sie für eine direkte Verbindung mit einem WLAN-Computer « PEER TO PEER/PnP ».

6. Die Namensliste der verfügbaren SSID wird angezeigt.

7. Geben Sie, entsprechend dem Sicherheitstyp (z.B. WEP), Ihr Passwort mittels des Tastenfelds auf der Fernbedienung ein. Drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER.

8. Die Einstellungsliste wird angezeigt, bestätigen Sie durch Drücken auf ENTER.

9. Sie finden die IP-ADRESSE, die Subnetzmaske und den voreingestellten Gateway, wenn die Verbindung OK ist.

10. Drücken Sie ENTER, dann erscheint die IP-ADRESSE mit dem WLAN-Anzeigesignal.

ANMERKUNG

- *Es ist empfehlenswert, Ihr Netzwerk erst nach dem korrekten Anschluss des USB-WLAN-Sticks an den HMS-362TV zu konfigurieren.*
- *Bitte stellen Sie sicher, dass Anti-Virus-Software oder der Firewall nicht den Netzwerkzugriff des Geräts blockiert.*

Es könnte wegen der Netzwerkgeschwindigkeit, der Eingangkapazität oder weil AV HD-Dateien einschließt, ein momentaner Abbruch der Verbindung zum AV-Inhalt auftreten, wenn die Wiedergabe über das WLAN-Netz läuft. In diesem Fall starten Sie erst die Wiedergabe, nachdem Sie die Dateien auf die Festplatte kopiert haben.

Sie werden ein kurzes Einfrieren oder eine Unterbrechung der Anzeige des Videos wegen der Instabilität des WLAN-Netzes, der Eingangskapazität oder der AV-Dateien mit gewissen HD-Anteilen bemerken. In diesen Fällen, geben Sie die auf der installierten Disk gespeicherten Kopien wieder.

16- Zusätzliche Informationen

16-1 Firmware-Update

1. 1. Laden Sie die Update-Datei von unserer Webseite herunter: http://www.storex.eu)
   2. Kopieren Sie die Datei mit der neuen Firmware in der Rootpartition der Multimedia-Kassette (Partition 1)
   3. Schließen Sie den HMS-362TV an Ihr TV-Gerät an.
   4. Drücken Sie auf SETUP/Einstellung und wählen Sie die Karte SYSTEM, wählen Sie « SW upgrade from HDD/Software-Upgrade von Festplatte »
   5. Der HMS-362TV startet automatisch neu und wird aktualisiert
   6. Der HMS-362TV wird automatisch mit der neuen Firmware zurückgesetzt.

ANMERKUNG: Je nach TV-Gerät kann das Dialogfeld Update auf Ihrem TV-Gerät nicht angezeigt werden, wenn es mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist. In diesem Fall stellen Sie die Verbindung für ein Update der Firmware mit einem Cinch-Kabel her, dann wird der Fortschrittsbalken angezeigt. Dieses Update ist nicht obligatorisch und soll die Benutzung des Geräts verbessern. Wenn Ihr HMS-362TV keine Anzeichen von Problemen aufweist, ist ein Update nicht zu empfehlen.

16-2 Eigenschaften

Allgemein	Multimedia-Kassette	SATA	
	Dateiformat	Aufnahmepartition: NTFS Dateipartition: NTFS	
	Leistung	Eingang AC 100V-240V, 50/60Hz Ausgang : DC 12V, 3.5A	
	Verbrauch	3 W (Stand-by) , 45 W (Aufnahme)	Mechanisch
	Betriebssystem	Windows 98, ME, 2000, XP, VISTA	
	Abmessungen	72(W) x 200(H) x 140(D)mm	
	Gewicht	1800 g	
Aufnahme	Aufnahmemodus	HQ, SP, LP, EP, SLP	
	Video-Format	MPEG II	PAL/NTSC
	Audio-Format	MPEG II	
Wiedergabe	Video	MPEG2 HD (ts,tp), DivX HD(avi), Xvid HD (avi) MPEG1/2 (dat.mpg.vob.ifo) , DivX (avi), Xvid (avi)	WMV9 [2]
	Audio	Dolby Digital, AC3, WMA, AAC, OGG, WAV	
	Bild	JPEG, Bitmap (16bit/32bit)	
Untertitel MPEG4	Untertitel	smi, ssa, srt	
Funktion	HD-Wiedergabe	Until 1980x1080i	
	Aufnahme u. Timeshift	Digital-Set-Top, Videorekorder, Video-Kamera, TV [3]	
	LAN	Wiedergabe und Kopieren von Dateien von PC über LAN	
	Externe Multimedia	Von USB 2.0	

		Dateikopie von Remote Controller	USB, LAN Computer, installierte Festplatte	
			USB, installierte Festplatte	
	RÜCK-SEITE	USB (Host)	USB 2.0 Anschluss	
		USB (Host)	2 x USB 2.0 Anschluss	WLAN/Digital TV-Option
		USB	USB 2. 0, für PC	
		LAN	10/100Mbps	WLAN
		VIDEO-Ausgang	Component-Video (Cinch)	
		VIDEO-Eingang	Component-Video (Cinch)	
		Audio-Ausgang	2 Kanäle (Cinch)	
		Audio-Eingang	Links/rechts (Cinch)	
		Component-Ausgang	Y/Pb/Pr (Y/Cb/Cr)	
		Component-Eingang	Y/Cb/Cr(480i, 576i)	Scart-Version Nur Nicht-EU
		HDMI-Ausgang	Typ A / 1080i	
		Digital-AudioAusgang	Optisch x1, Koaxial x1	
		Mechanisch		
		DC-Eingang	DC 12V	

ANMERKUNG

Die obigen Eigenschaften unterliegen unserer Endbestätigung.

² WMV9: Wiedergabe-Netzwerk (LAN) ist nur mit dem Konversionscode in Echtzeit verfügbar.

³ Die Aufnahme vom Digital TV hängt davon ab, ob das TV-Gerät einen Scart- und Cinch-Ausgang hat.

16-3 Reparaturen

Unsachgemäße Handhabung führt oft zu Problemen und Fehlfunktionen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Gerät defekt ist, schauen Sie bitte unter den Punkten unten nach. Oft liegt das Problem an einem anderen Gerät. Kontrollieren Sie die anderen Geräte und verwendete Elektrogeräte. Wenn das Problem nicht nach der Überprüfung der Punkte unten beseitigt werden, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem	Lösung
Kondensation im Player	· Lassen Sie die Feuchtigkeit verdunsten. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Klimaanlage. · Wiedergabe unmöglich
Kein Video-Signal oder Audio- und Video-Verzerrung	TV-Geräteproblem · Bitte stellen Sie sicher, dass das TV-System auf Ihrem TV-Gerät richtig konfiguriert ist. • Bitte Drücken Sie langsam die Taste TV auf der Fernbedienung, um ein gutes Bild zu erhalten. • Wenn Sie Aufwärts drücken, schaltet es zwischen 480i, (NTSC), 480P (progressive Scan NTSC), 576i (PAL), 576P (progressive scan PAL), 720P, 1080i und 480i (NTSC) um. Kabelverbindung oder AV IN-Modus am TV-Gerät • Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist. (Lesen Sie in dieser Anleitung im Kapitel Anschlüsse weiteres.) • Bitte stellen Sie sicher, dass der AV-Eingang am TV-Gerät in Ordnung ist. Drücken Sie auf AV IN auf Ihrer Fernbedienung, um einen guten Eingang-Modus auszuwählen, an den das Kabel des HMS-362TV angeschlossen ist. HDMI Problem • Einige TV-Geräte funktionieren nicht mit NTSC (480i) PAL (576i) über den HDMI-Eingang. In diesem Fall können Sie das Video-Signal nicht korrekt sehen, weil die voreingestellten Parameter des Video-Ausgangs PAL (576i) oder NTSC (480i) sind. • Sie können die Video-Ausgabe des HMS-362TV durch Drücken von TV auf der Fernbedienung auf 480P, 576P, 720P oder 1080i einstellen, mit denen Sie das Video-Signal über HDMI richtig sehen können. (Bitte lesen Sie den Abschnitt TV-Problem oben) • Bitte stellen Sie sicher, dass das Video-Signal wie folgt zum TV-Gerät gelangt, Scart-Eingang für PAL oder NTSC über Cinch-Kabel. Einstellmenü • Bitte stellen Sie sicher, dass im Einstellmenü unter Video das TV-Gerät auf AN steht, wenn Ihr TV-Gerät nicht über den AV-Scart angeschlossen ist. Drücken Sie auf Stop. • Bitte stellen Sie sicher, dass der Decoder auf AN steht, wenn Sie Ihr AV-Gerät anschließen, außer über EINGANG-AUSGANG SCART. Drücken Sie auf Stop.
Keine Wiedergabe oder Einfrieren des Bilds	Codier-Probleme • Einige AV-Dateien können wegen der Verschlüsselungsmethoden nicht gelesen werden. Bitte konvertieren Sie diese Dateien auf Ihrem Computer mittels Konvertierprogramme in den passenden Konversionscode. Wenn sie eine Datei über LAN öffnen, kann das Problem auftreten, dass Sie sie aufgrund der LAN-Verbindung nicht lesen können. Bitte kopieren Sie die Datei vom angeschlossenen PC auf die installierte LAN-Festplatte und

	beginnen Sie erneut. (Bitte lesen Sie weiteres dazu im Kapitel Kopieren von Dateien dieser Anleitung.)
Aufnahme nicht möglich	• Bitte stellen Sie sicher, dass das Programm, dass Sie aufnehmen wollen, nicht durch Kopierschutz geschützt ist. Die Inhalte einer geschützten Kopie können nicht aufgenommen werden. • Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Aufnahmegerät (MULTIMEDIA-KASSETTE oder USB-Speichermedium) richtig angeschlossen ist und ob Sie es richtig ausgewählt haben. • Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Gerät das FAT32-Dateisystem hat, wenn das ausgewählte Aufnahmegerät „USB" ist. Einstellung. Sie können nicht auf ein NTFS-Dateisystem aufnehmen. Bitte bearbeiten Sie die aufnehmende FESTPLATTE im Einstellmenü oder schließen Sie ein USB-Speichergerät an. Erstellen Sie eine FAT32-Dateisystemspartition.
Dateikopie nicht möglich	Bitte prüfen Sie, ob das Speichergerät für die Kopie angeschlossen ist. • Bitte prüfen Sie, ob auf dem Speichergerät für die Kopie genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Netzwerk-Datei wird nicht angezeigt	Bitte prüfen Sie, ob Ihre Netzwerkkonfiguration korrekt ist. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkgerät korrekt funktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Anti-Virus-Software oder der Firewall nicht den Netzwerkzugriff des Geräts blockiert.
Auf dem Computer wiedergegebene Dateien lassen sich nicht finden	• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unter Video, Musik oder Foto die korrekte Dateigröße angegeben haben. Sie können dies nur im Grundmenü ändern. Bitte führen Sie die Änderung im Grundmenü mit der Taste ▲ durch.
FESTPLATTE nach Installation nicht zu finden	· Bitte überprüfen Sie, dass die Kabel (Netz- und Datenkabel) richtig angeschlossen sind.
Scart funktioniert nicht	• Überprüfen Sie bitte, ob der HMS362TV angeschaltet ist. Wenn Sie Ihr Gerät oder den Decoder mit dem Scart-Eingang des HMS362TV verbinden, können Sie, sobald der Anschluss an das TV-Scart-Kabel ausgeführt ist, die Sendung ohne den HMS362TV ansehen.
Von der Fernbedienung aus funktioniert das Ausschalten des Geräts oder das Umschalten in Stand-by-Modus nicht sofort	Dies ist normal, dies ist keine Fehlfunktion, das Gerät braucht mehrere Sekunden, um die MULTIMEDIA-KASSETTE und das USB-Gerät zu überprüfen und Sie können sie durch Drücken auf ON/OFF auf der Fernbedienung ausschalten.

ANMERKUNG: statische Aufladung oder andere äußere Einflüsse können eine Fehlfunktion dieses Geräts verursachen. In diesem Fall trennen Sie das Netzkabel und verbinden Sie es erneut. Dies setzt das Gerät zurück, damit es wieder korrekt funktioniert. Wenn dies das Problem nicht beseitigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

17. Garantiebedingungen

Ihr HMS-362TV hat eine begrenzte 1-Jahres-Garantie.

STOREX garantiert, dass Ihr Produkt keine Herstellungsdefekte aufweist. Diese Garantie ist nur für den Erstkauf eines **HMS-362TV** durch den Endnutzer gültig und ist nicht übertragbar, wenn das Produkt weiterverkauft wird. Die Garantie umfasst keine Inkompatibilitäten, die vom Endnutzer erkannt werden, außer die Verpackungsdefekte oder Inkompatibilitäten, die mit anderer auf dem Computer installierter Hard- oder Software auftreten, an den der **HMS-362TV** angeschlossen ist.

Kaufnachweis muss unserem Personal zur Verfügung gestellt werden, damit STOREX diese Garantie anerkennt.

Die Garantie umfasst keine Fehler oder Defekte, die aufgrund von Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Anleitung, durch Fahrlässigkeit, Bearbeitung, fehlerhafte Installation oder Wartung, Reparaturen oder Änderungen, die nicht von STOREX autorisiert wurden, falsche Tests, Unfälle oder externe Faktoren, wie, aber nicht darauf beschränkt, zu große Hitze oder Feuchtigkeit, Stromausfälle oder fehlerhaftes Installieren/Trennen des **HMS-362TV** verursacht wurden. Die einzige vertragliche Verpflichtung von STOREX ist die Reparatur oder der Ersatz des defekten Produkts. Unter keinen Umständen ist STOREX für Datenverlust oder dessen Konsequenzen, die aus fehlerhafter Bedienung oder Absturz des Produkts entstehen, verantwortlich. Unter allen Umständen ist die finanzielle Haftung von STOREX nicht höher als der vom Endnutzer für das Produkt bezahlte Kaufpreis. Die Garantie für den **HMS-362TV** wird in diesem Dokument definiert und der Anwendungsbereich kann nicht ohne die schriftliche Zustimmung von STOREX geändert, vermindert oder erweitert werden und STOREX haftet nicht für technischen Rat oder Service, der in Verbindung mit Ihrem **HMS-362TV** geleistet wird. Sie dürfen diese vorliegende Garantie nicht übertragen. Die Garantie umfasst nur Ihren **HMS-362TV** und unterliegt dem französischen Gesetz.

Kommentar: *STOREX™ behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne Benachrichtigung an die Entwicklungen des Produkts anpassen. Sie finden die neueste Version der Anleitung auf unserer Firmenwebseite: http://www.storex.eu*

Registrierung der Garantie

Wir laden Sie ein, die Garantie für Ihren HMS-362TV auf unserer Webseite zu registrieren:

http://garantie.storex.eu

Im Fall eines Defektes setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, um Ihren HMS-362TV entsprechend der Garantie reparieren zu lassen oder senden Sie Ihre Bitte per E-Mail an die support@storex.eu

Wichtig!

Es ist verboten, defekte oder verbrauchte Elektronikprodukte im Hausabfall zu entsorgen. Bitte bringen Sie sie für das Recycling zu Ihrem Händler zurück.

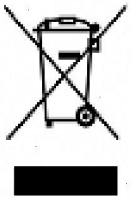

HMS-362TV

Ein Produkt von:

www.storex.eu

© STOREX –2009

Alle Warenzeichen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Eigentümer